


ALU-GLASS

Rammeløst terrasseglasssystem

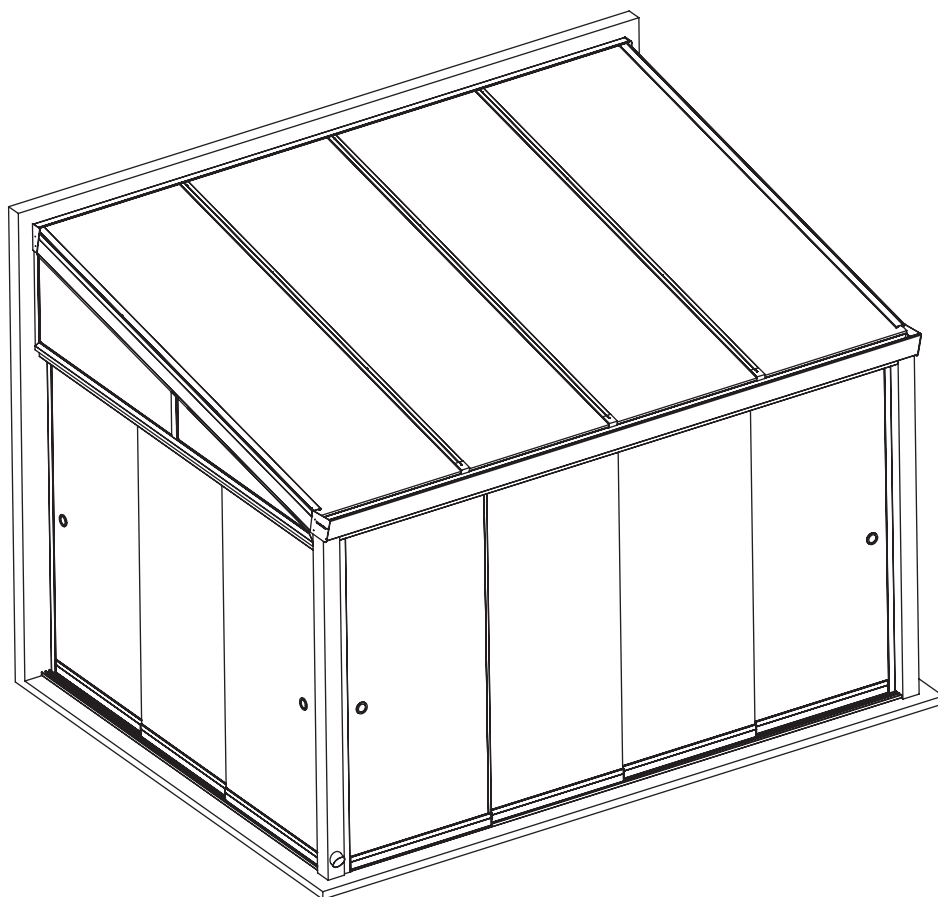

Installasjonsveiledning

Innholdsfortegnelse

1.	Generell installasjonsinformasjon	/ 3
2.	Strukturelle elementer	/ 4
3.	Installasjonsmuligheter	/ 5
4.	Installasjonsprosess	
4.1	Takrenne	
4.1.1.	Montering av øvre og nedre skinner	/ 6
4.1.2.	Montering av fangere	/ 8
4.1.3.	Montering av rammer	/ 10
4.2.	Sideveggseksjon	
4.2.1.	Fast trekantmontering	/ 19
4.2.2.	Montering av øvre og nedre skinner	/ 23
4.2.3.	Fangermontering	/ 26
5.	Vedlegg	/ 28

1. Generell installasjonsinformasjon

Kjære kunde

Takk for at du valgte det rammeløse terrasseglasssystemet ALU GLASS. Denne bruksanvisningen inneholder generell informasjon om installasjon, vedlikehold og bruk. Les hele bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk.

Formålet med strukturen

Rammeløst terrasseglassystem er en enkel utendørs konstruksjon som er designet for å beskytte mennesker eller gjenstander mot regn og sol, og består av et tak på støtter med sidevegger. Det kan være en separat konstruksjon eller en utvidelse av en annen bygning.

Generelle anbefalinger

Les hele bruksanvisningen og klargjør alle nødvendige verktøy og materialer før du starter installasjonen. Minst to personer bør delta i installasjonsprosessen. Hjørnene på aluminiumsprofilene og kantene på glasset er skarpe, derfor må du bruke vernehansker, vernebriller og vernesko når du monterer konstruksjonen. Plasser stiger kun på et jevnt underlag. Bygg aldri terrassevindussystemet på en vindfull og regnfull dag.

Hvis du bygger den rammeløse terrassevindussystemstrukturen på et tre- eller betonggulv, må det brukes spesielle forankringer for å feste bunnskinnen.

Glass


Installer glassplatene med ekstrem forsiktighet og følg generelle sikkerhetskrav. Sørg for å bruke vernebriller og vernehansker.

Verktøy



Forberedelse

Før du installerer et rammeløst terrasseglasssystem, må du måle og forsikre deg om at alle hullkanter er loddrette og at diagonalene (X og Y) er like lange.


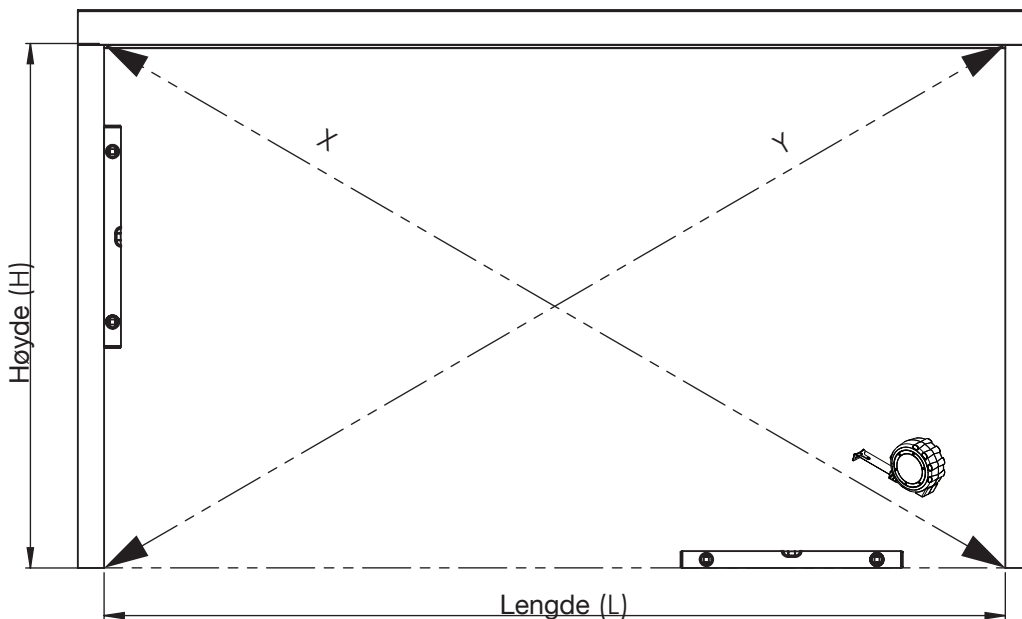


2. Strukturelle elementer


Profiler

Artikkel	Bilde
v3b	
v4b	
a4b	
b1gs10	
sp1	
v1	
vp25105	
VP-VI40	
VP-SJVi	


Beslag


Artikkel	Bilde
HndI_AG	
Wh1	
D02	
D03	
DSK	
DSD	
Bamp	
VF-ST5	
vr207	
S1 (13 mm)	
S2 (5 mm)	
S3 (18 mm)	
S4 (10 mm)	
VF-D05	
VF-D06	

Festemidler


Artikkel	Bilde
M4,8x32	
M4,8x55	
Anker	
M4,2x16	

Glassering

Artikel	Bilde
SG 10 mm herdet glass	

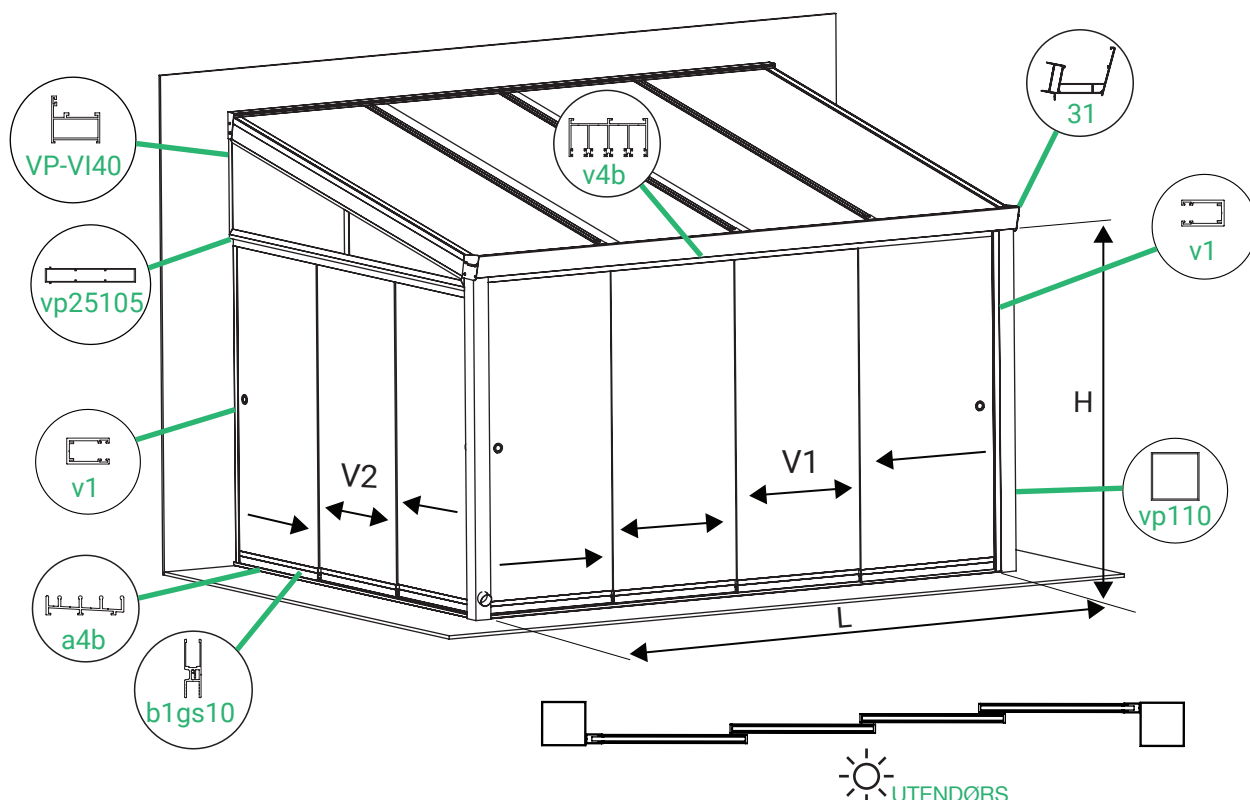


3. Installasjonsmuligheter

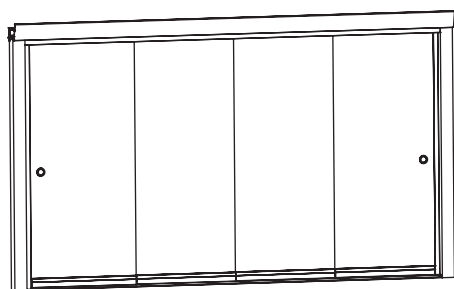

Takrenne seksjon




6

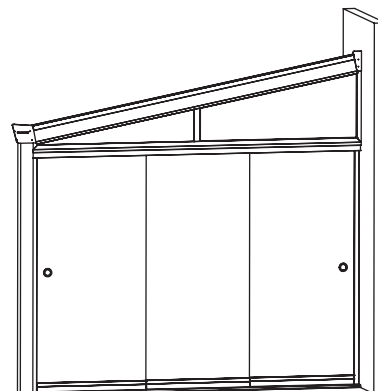


Sideveggseksjon



17

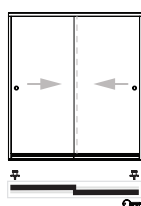


AG-2A

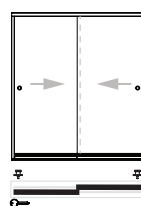


AG-2B

2

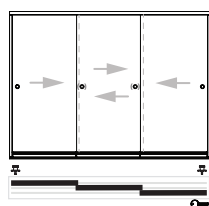


AG-3A

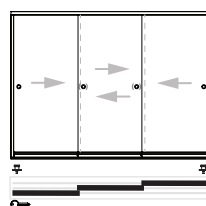


AG-3B

3

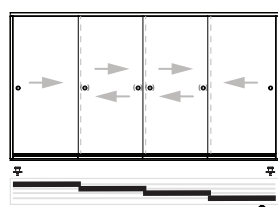


AG-4A

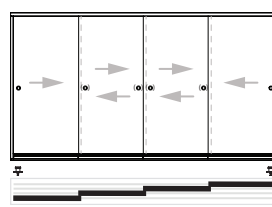


AG-4B

4

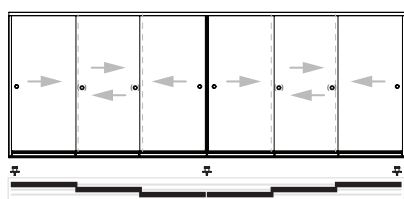


AG-6A

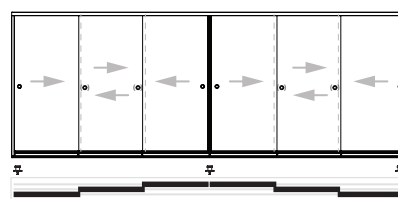


AG-6B

6

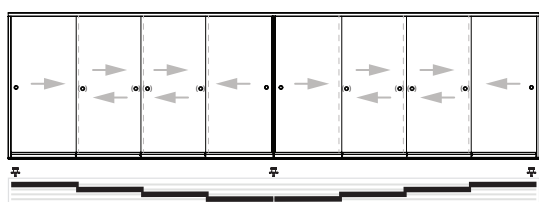

AG-8A

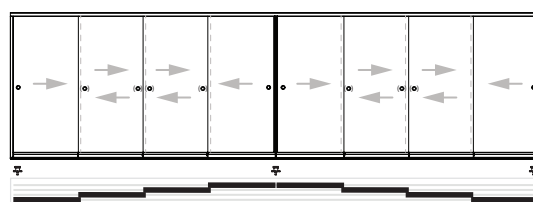

AG-8B


8

4. Installasjonsprosess

4.1. Takrenne seksjon


4.1.1. Montering av øvre og nedre skinner

1. På terrassen

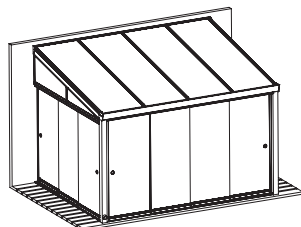


3A

2. På flat overflate

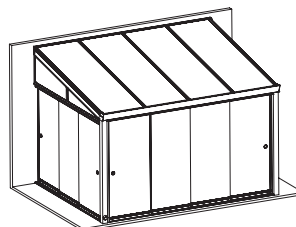


3B



1

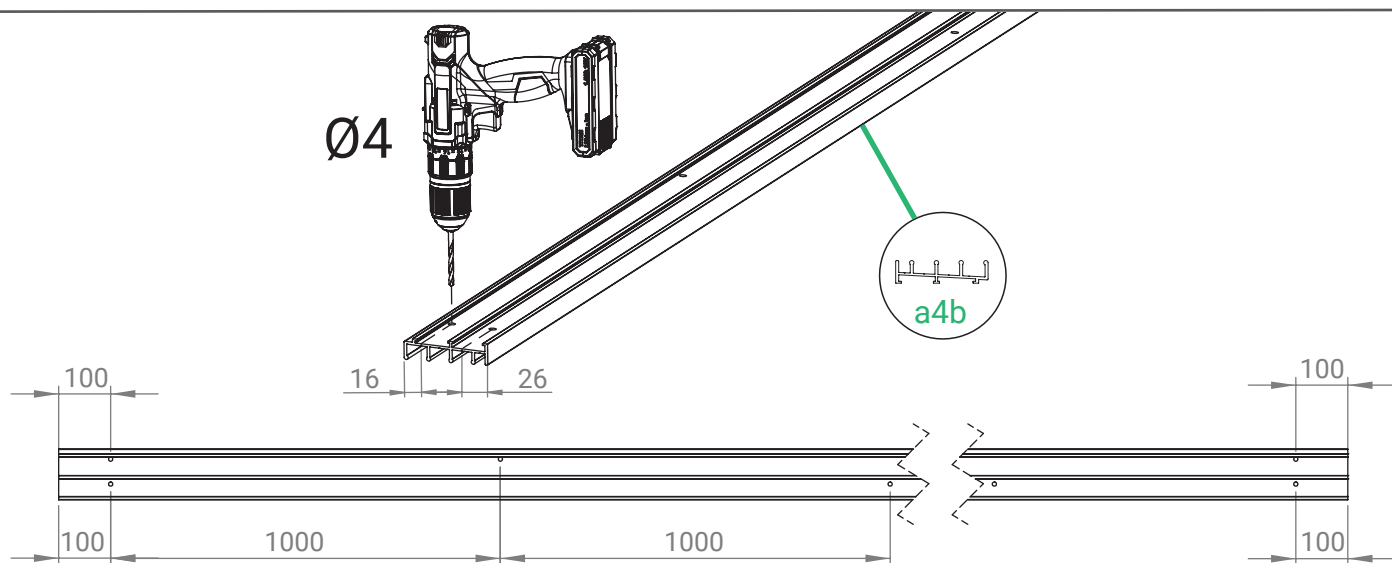


2

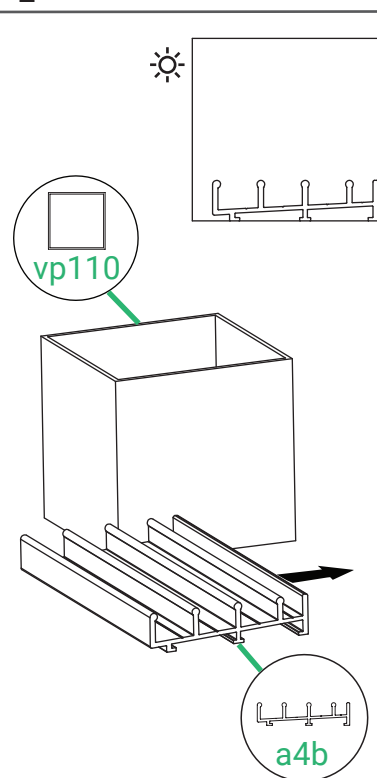





3

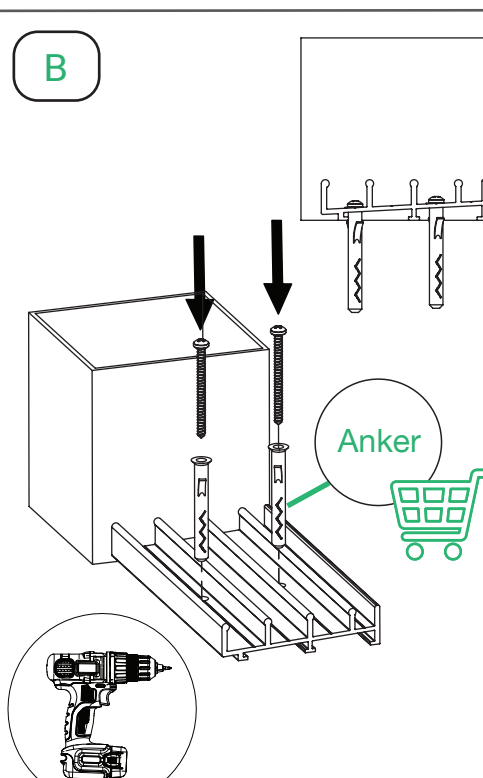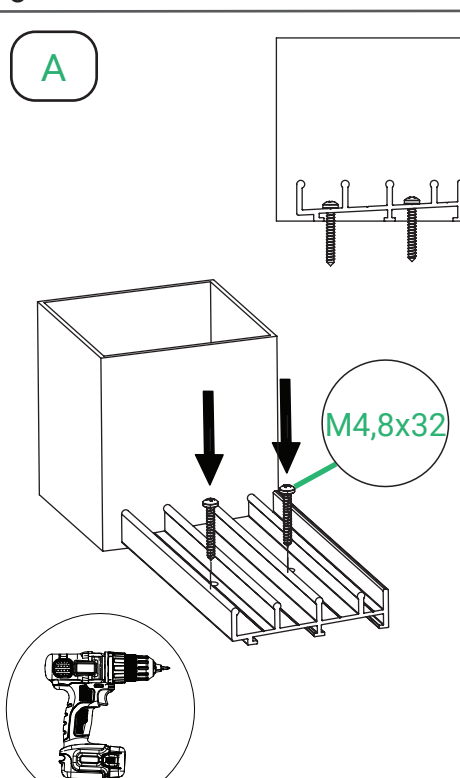


4.1.1. Montering av øvre og nedre skinner

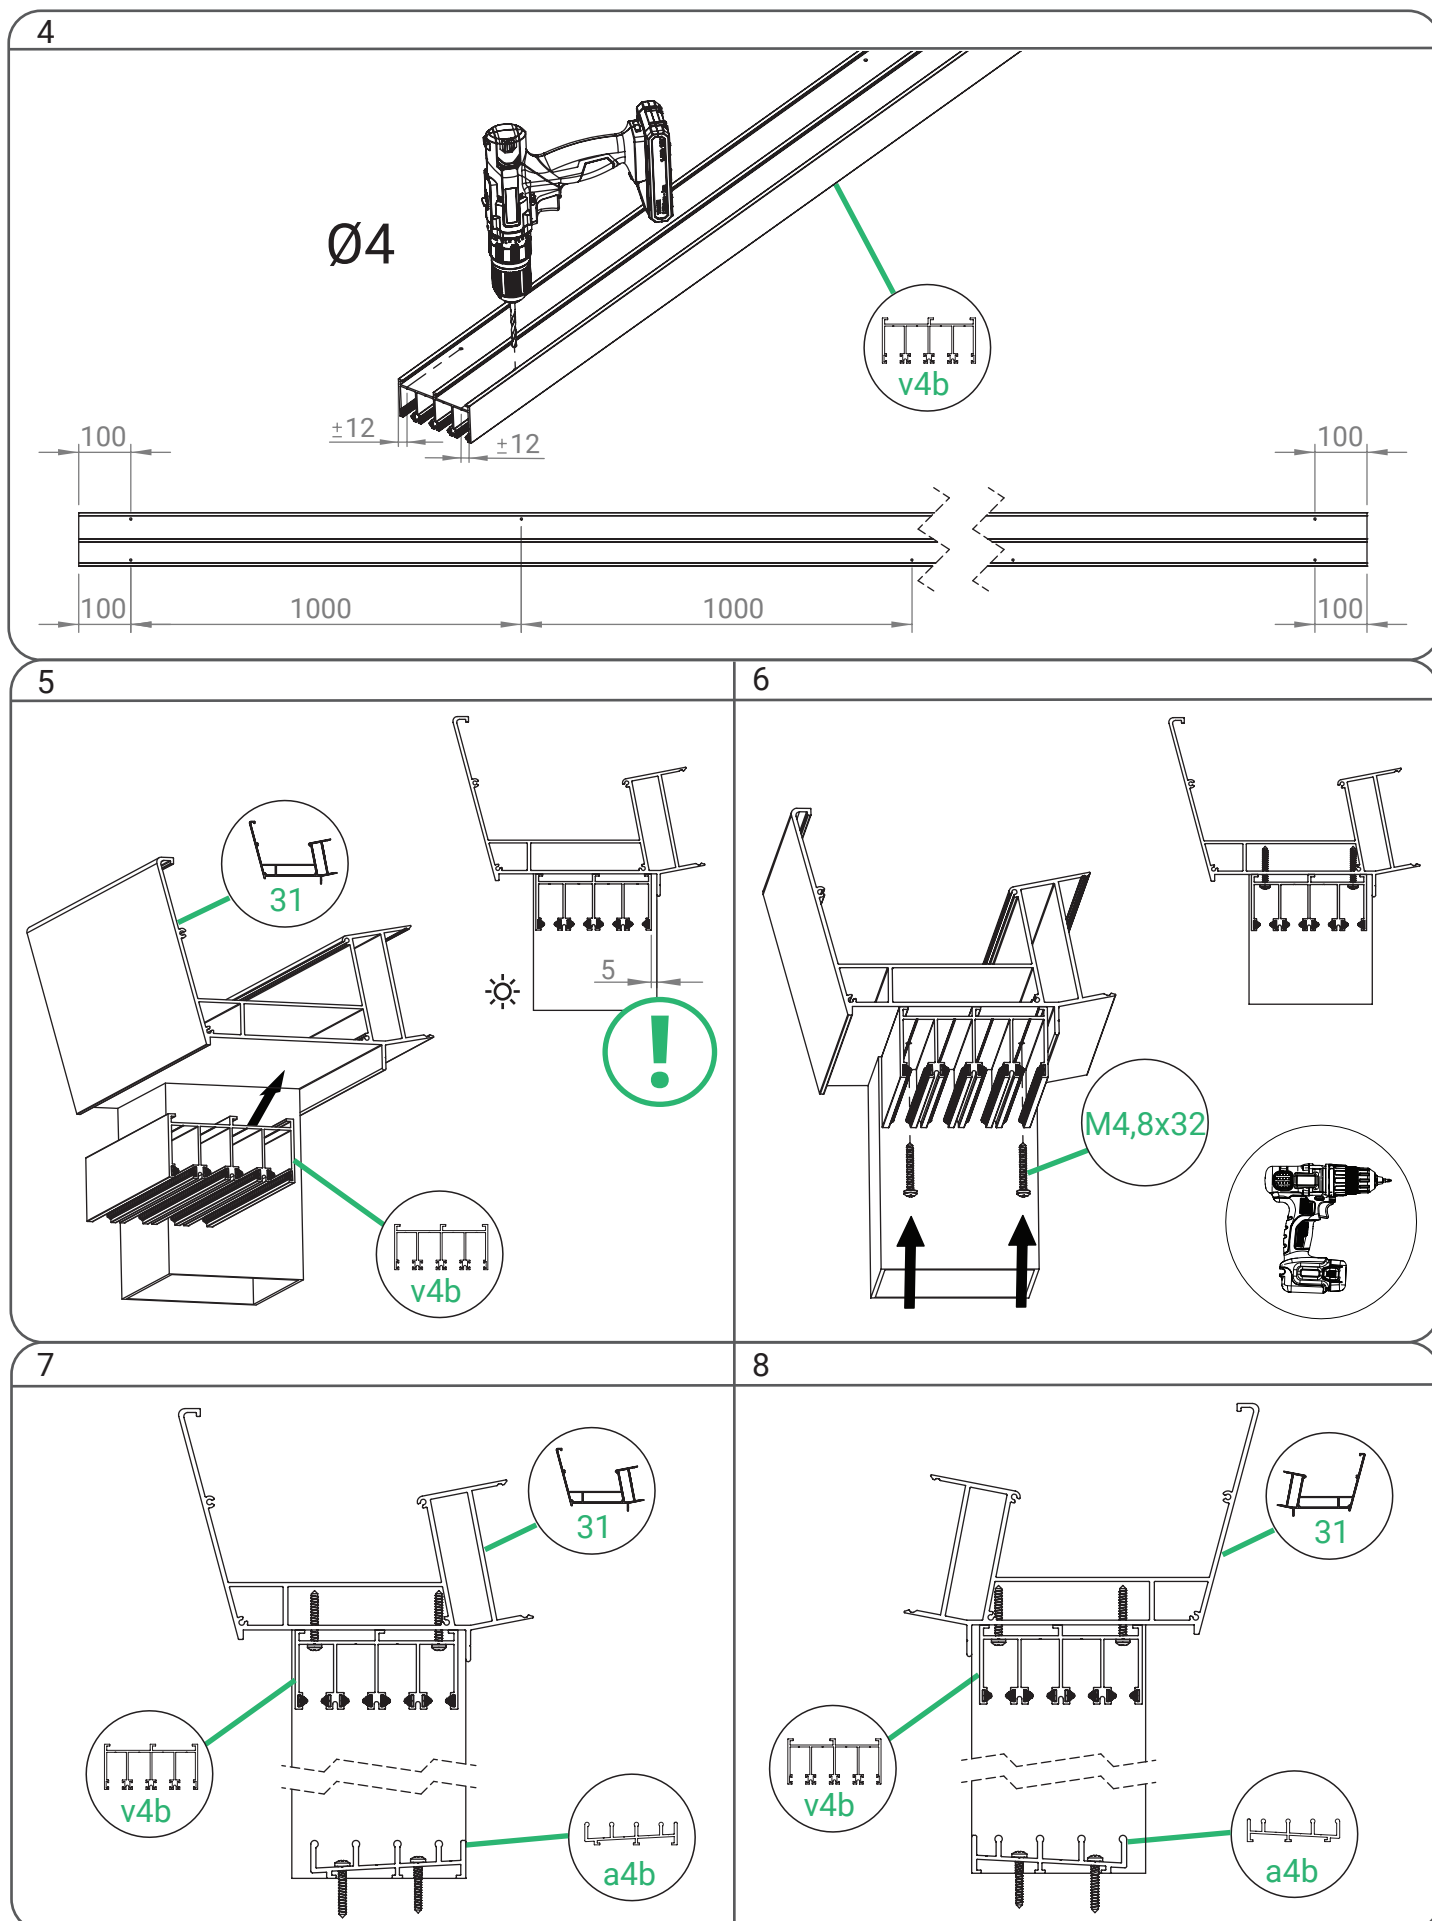

4.1.2. Fangermontering

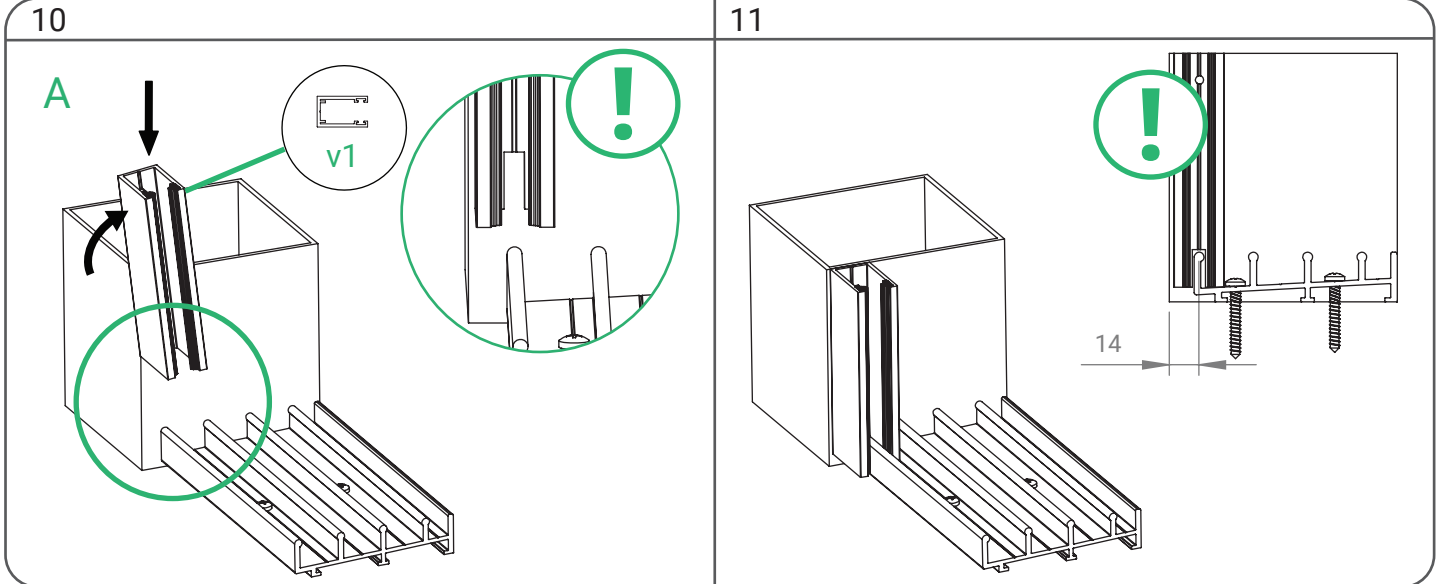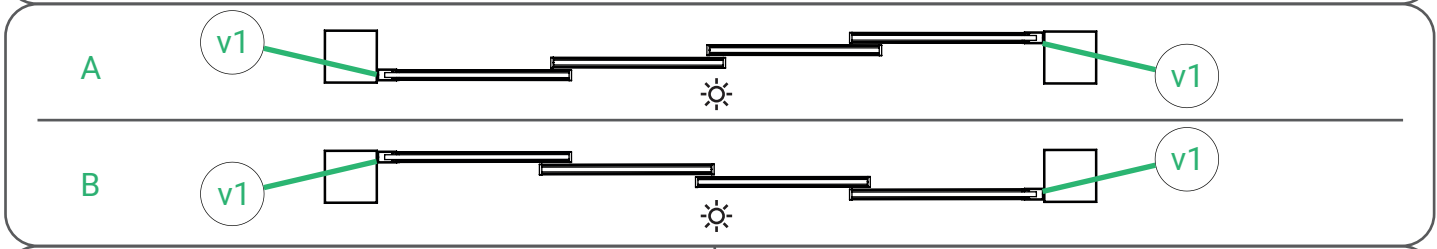
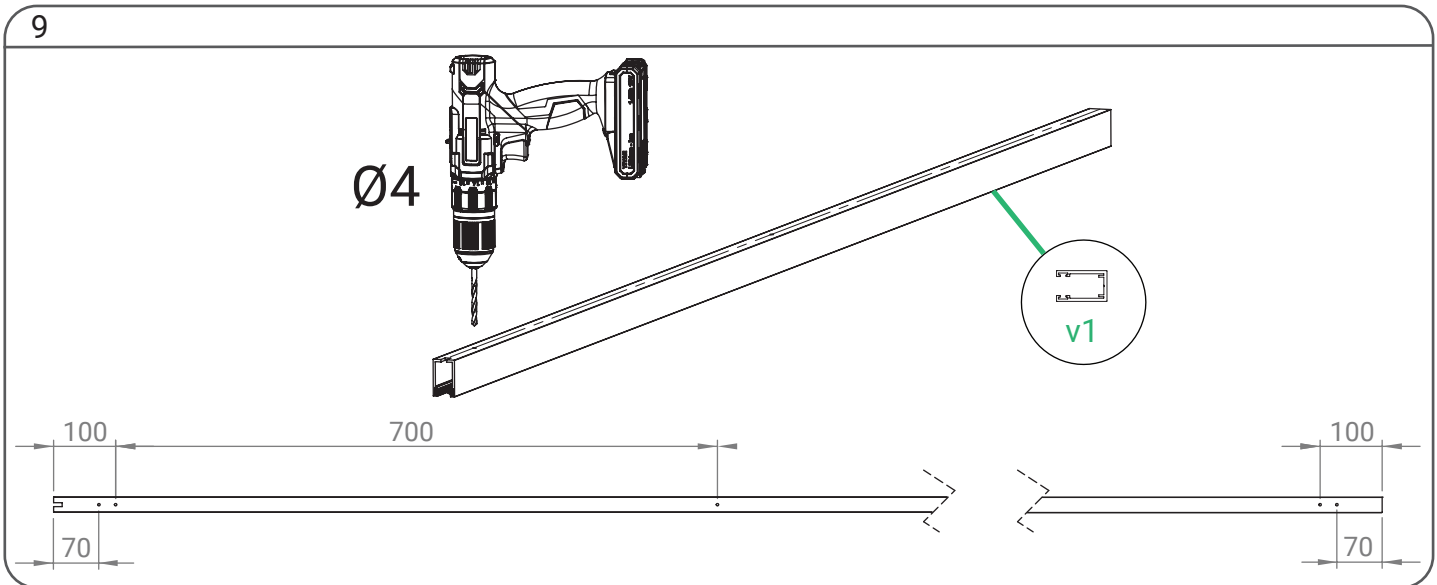
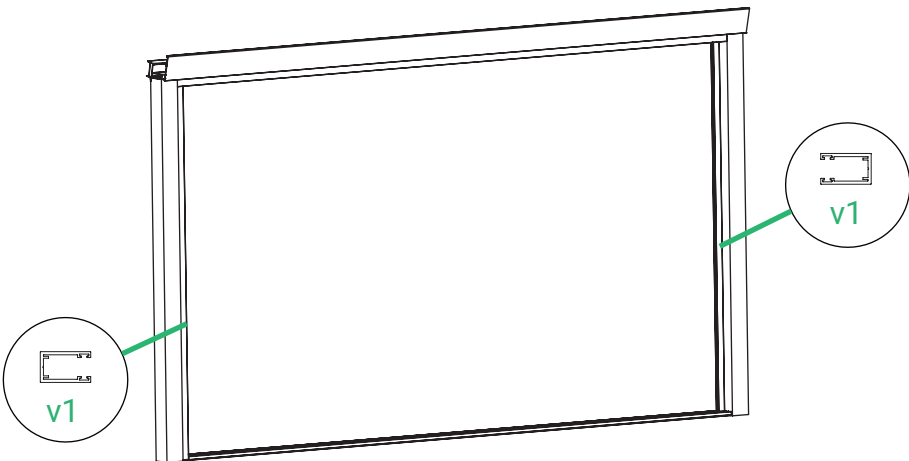


4.1.2. Fangermontering

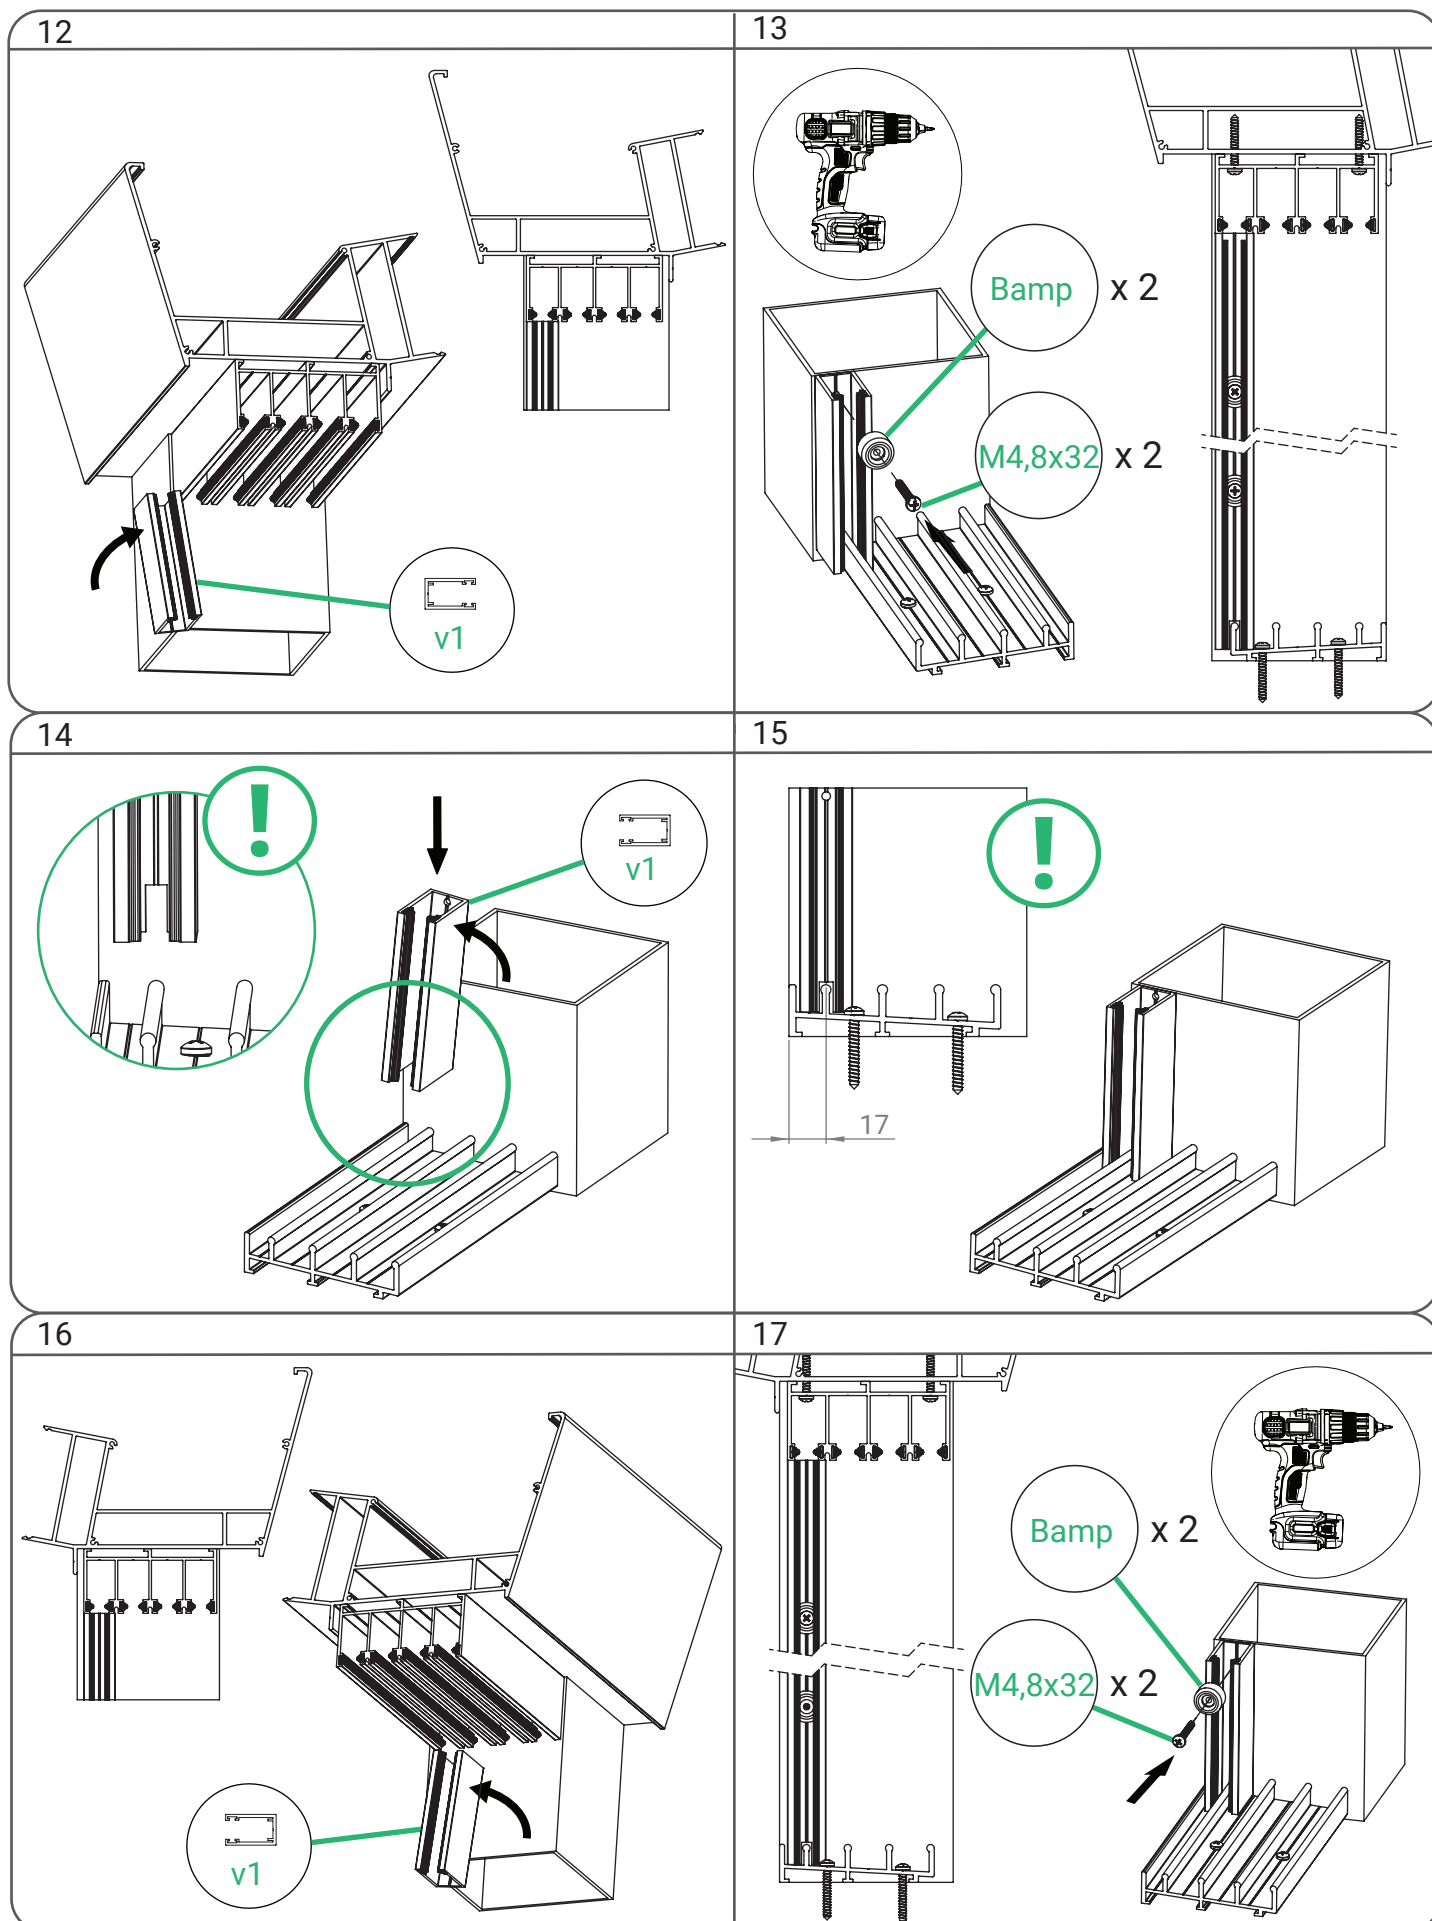




4.1.3. Montering av rammer

HØYRE SKJERM

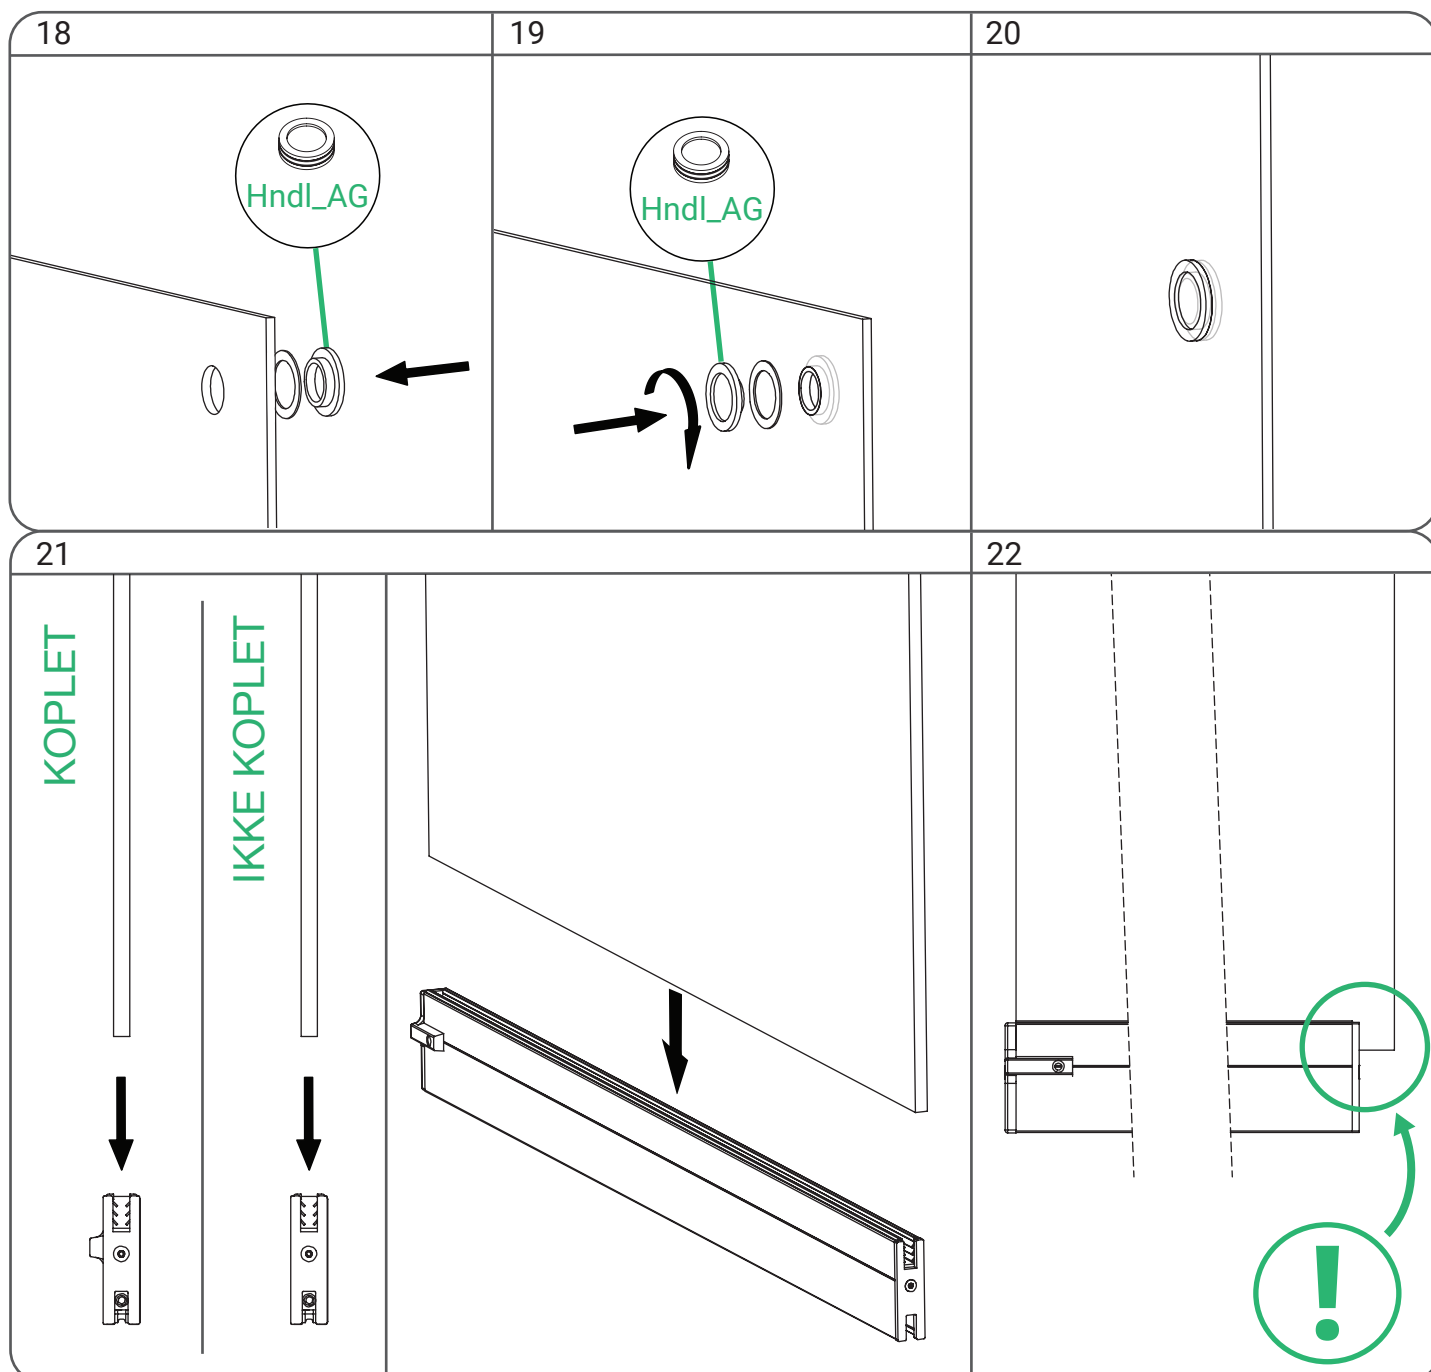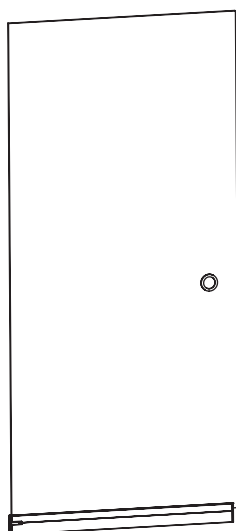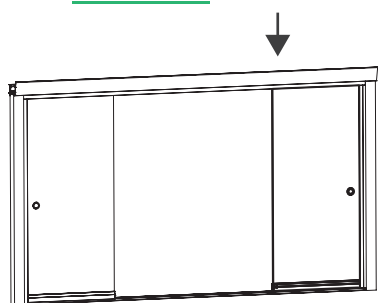


4.1.3. Montering av rammer


VENSTRE SKJERM

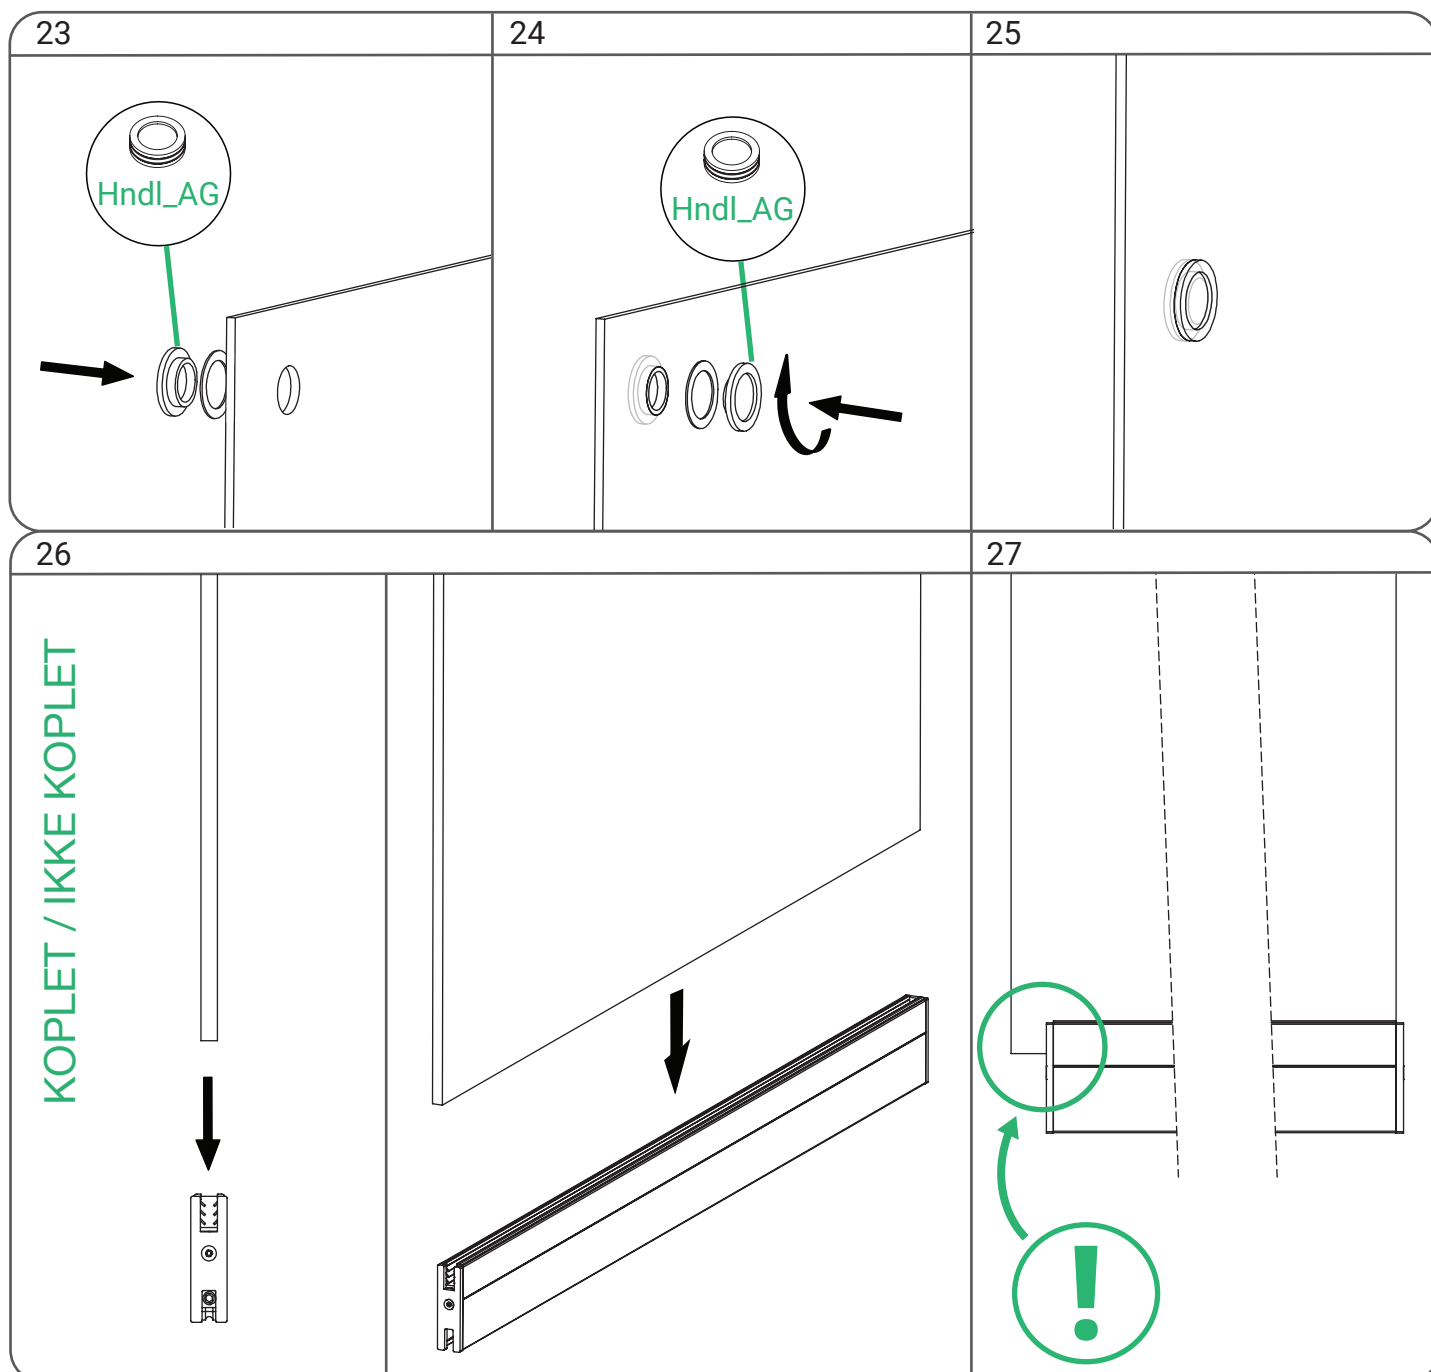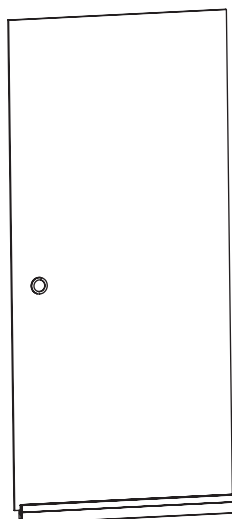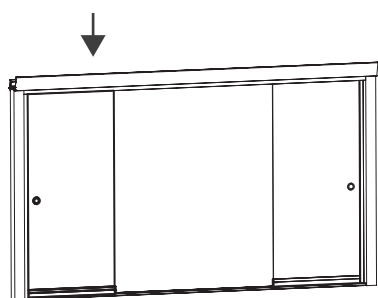

4.1.3. Montering av rammer

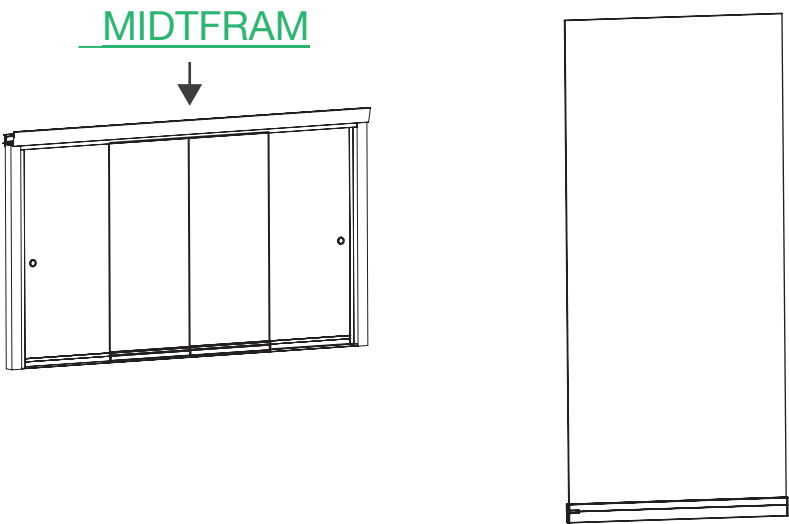


* Ekstra alternativ

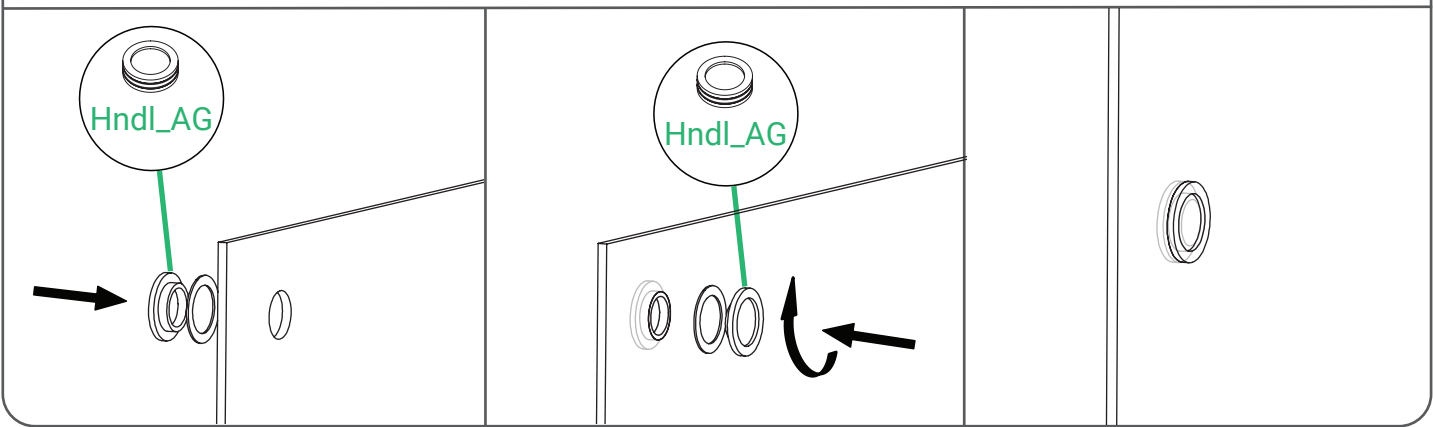


28

KOPLET



IKKE KOPLET

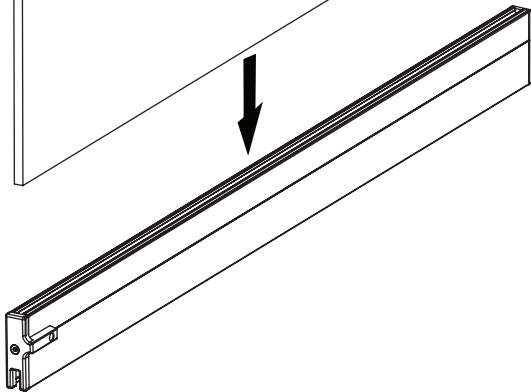


29

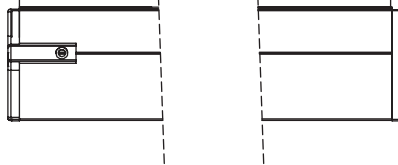


4.1.3. Montering av rammer

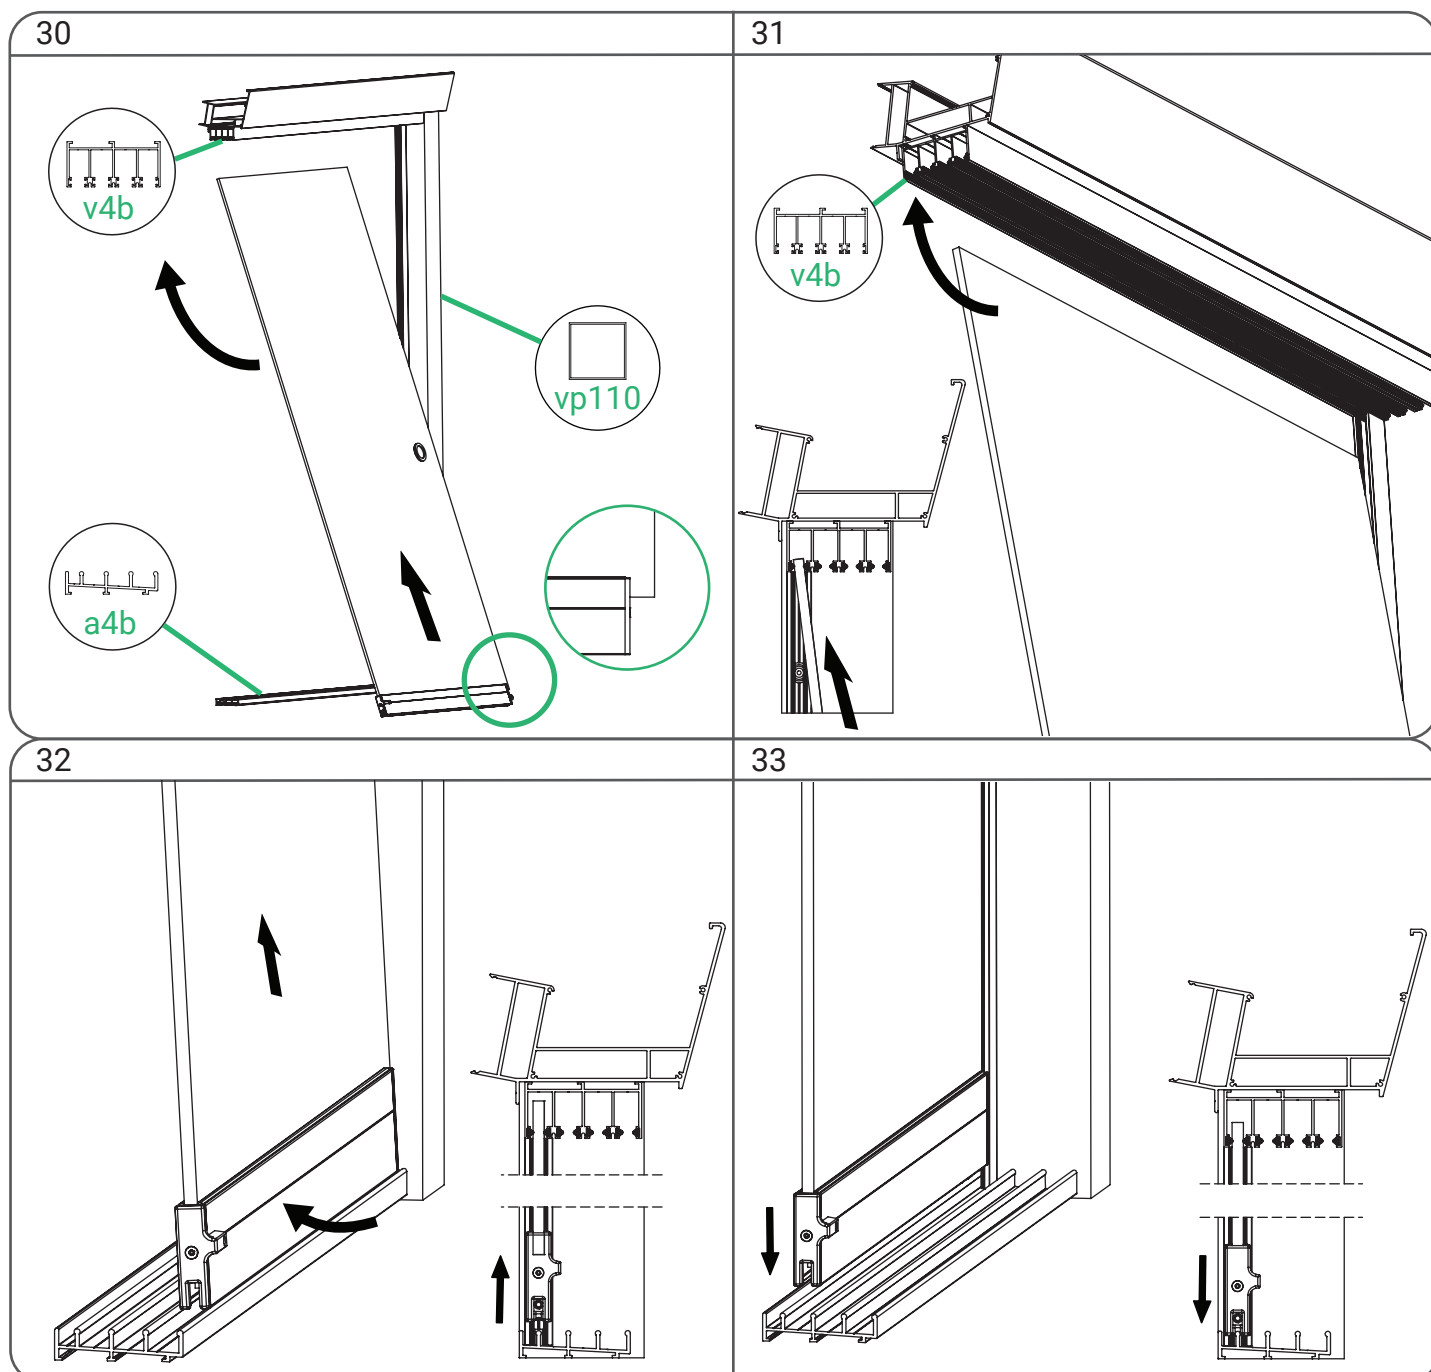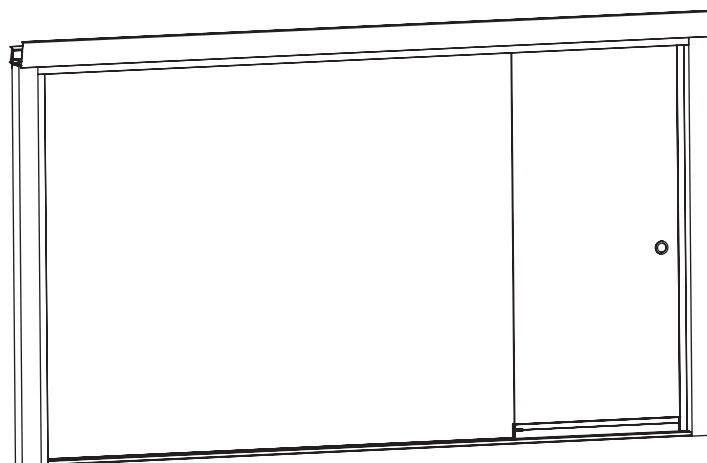


4.1.3. Montering av rammer

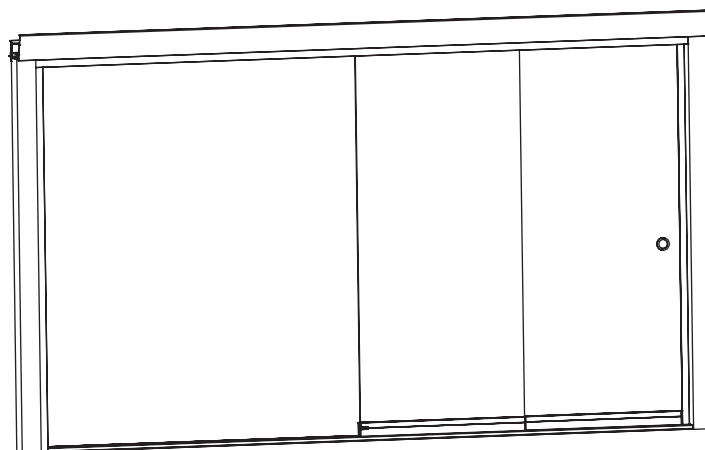


34

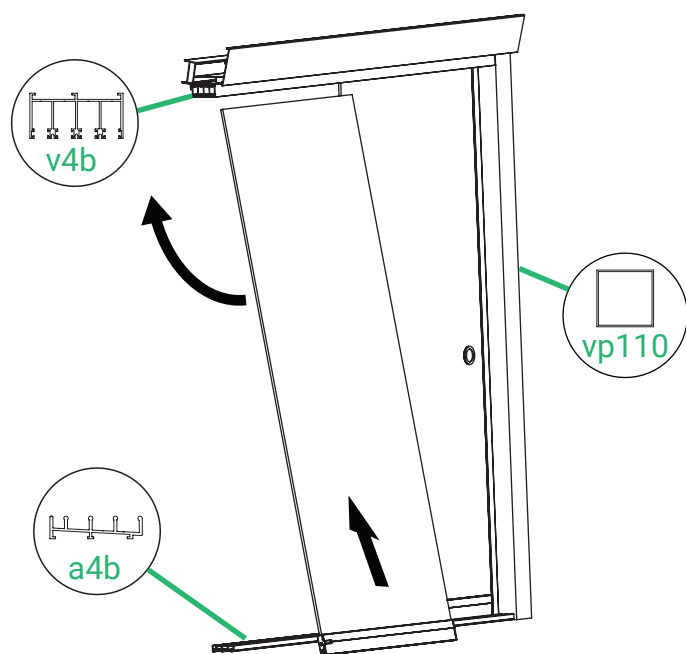


35

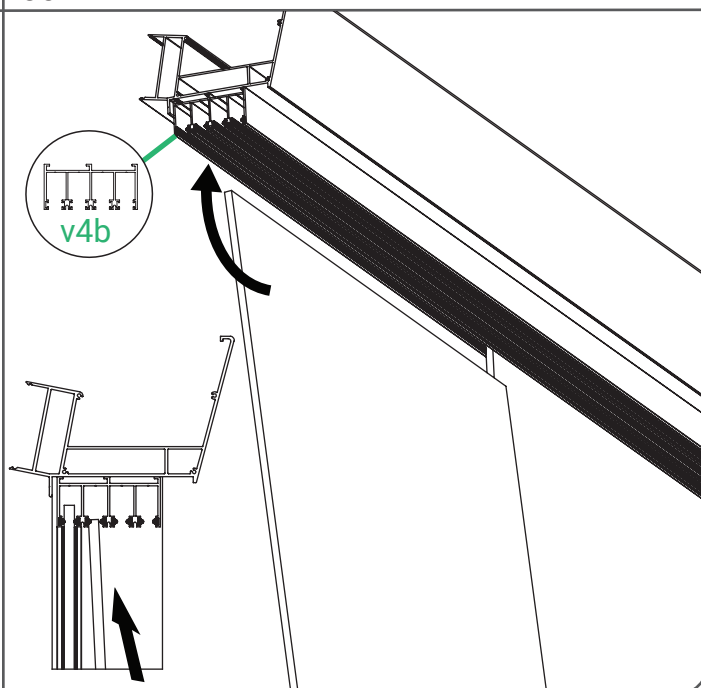



36

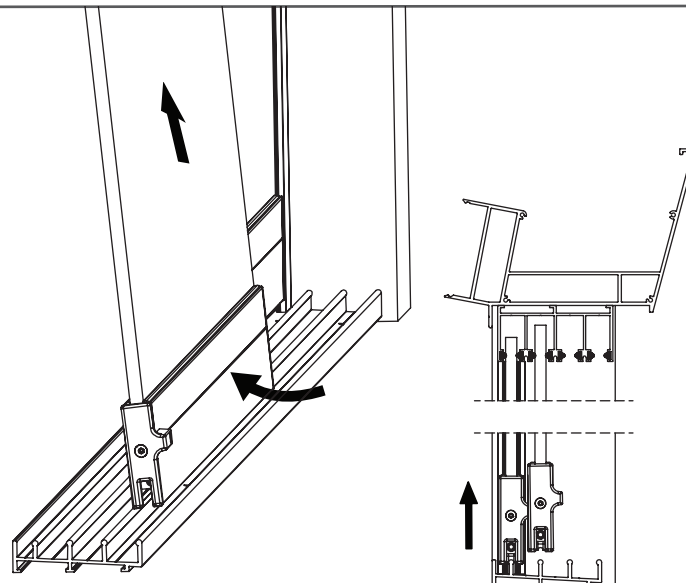


37

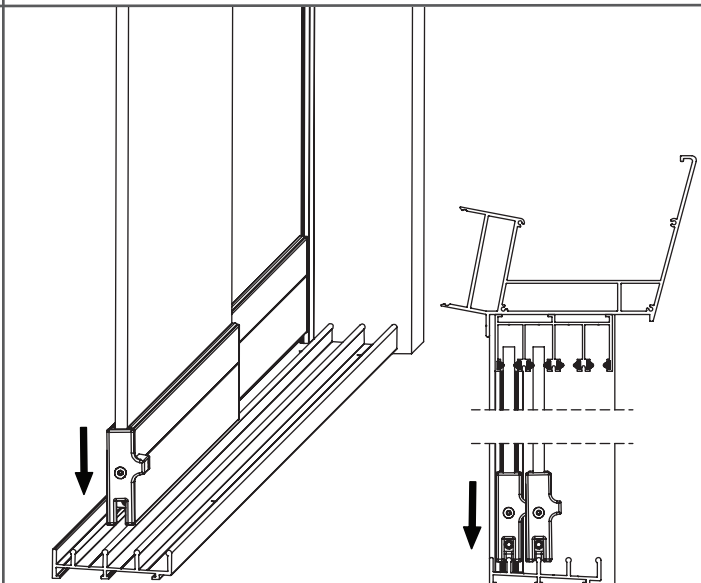


4.1.3. Montering av rammer

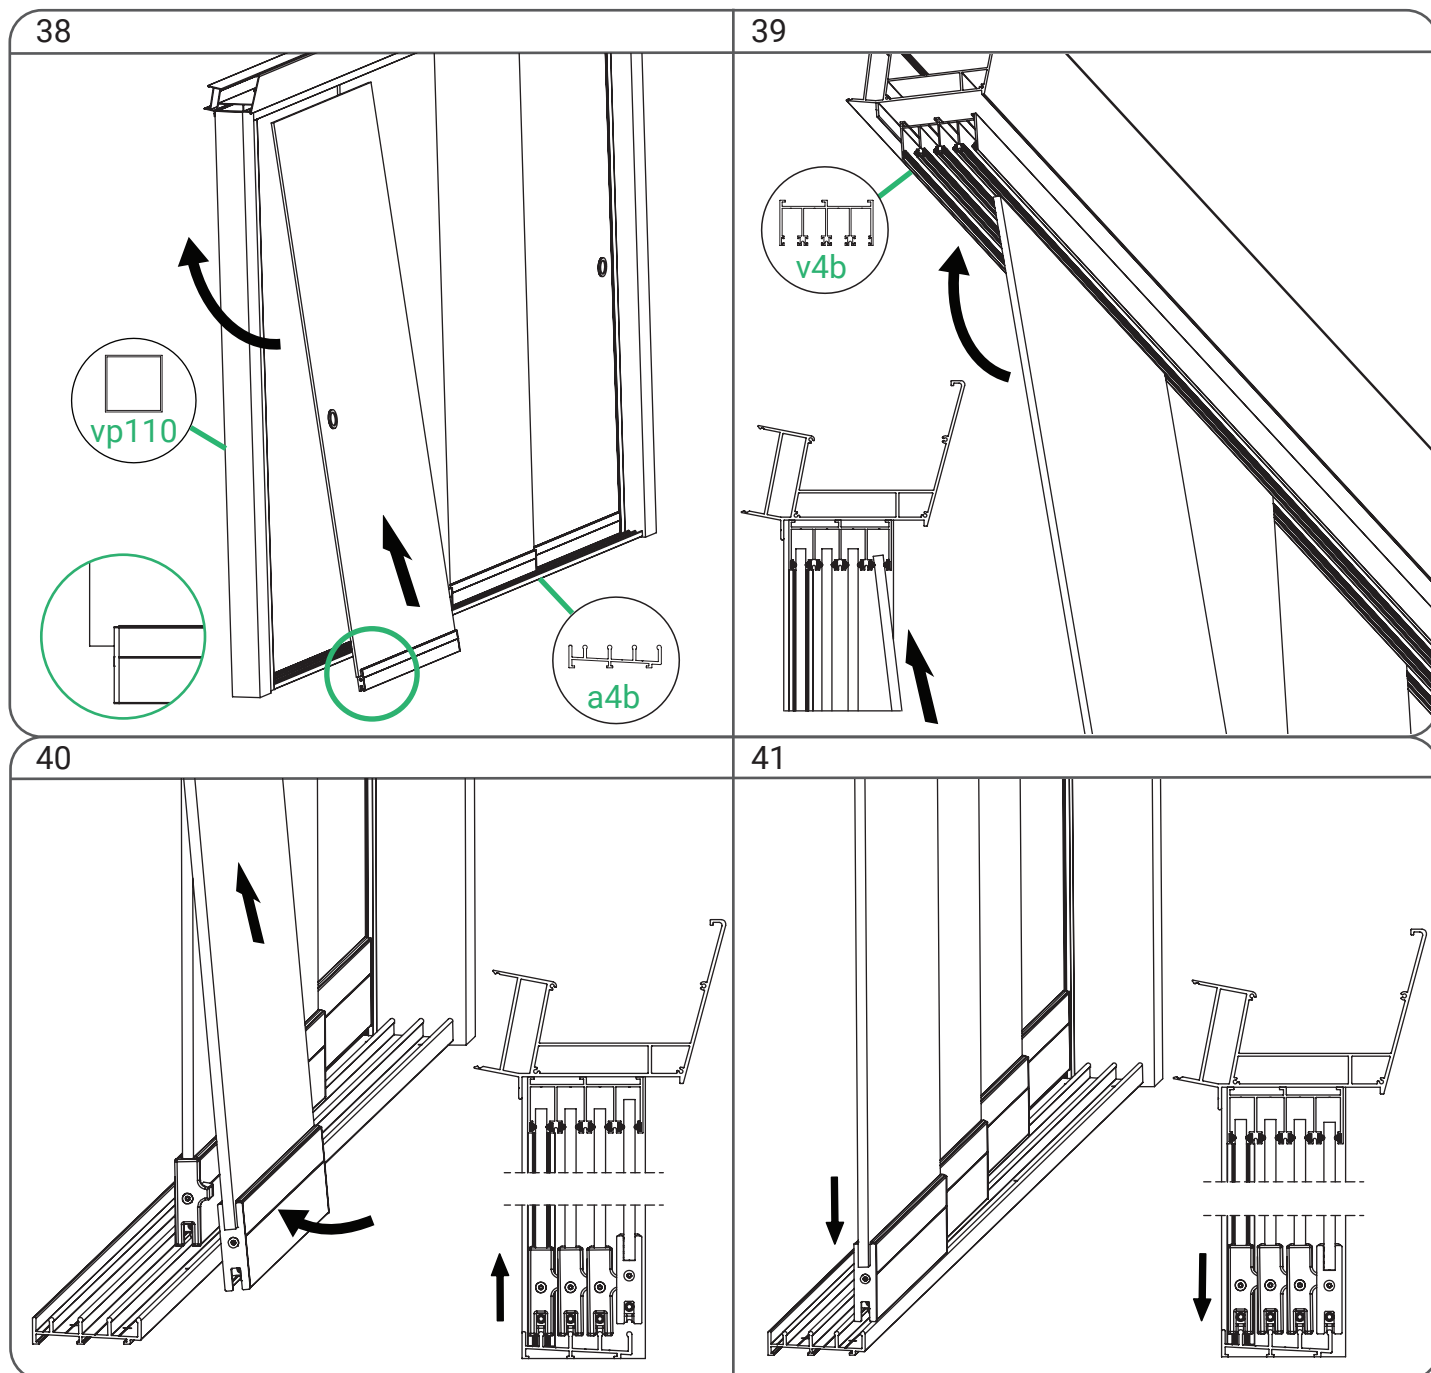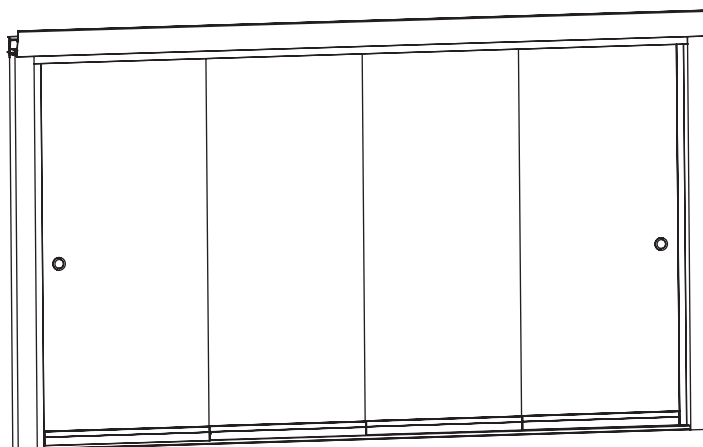

4.1.3. Montering av rammer

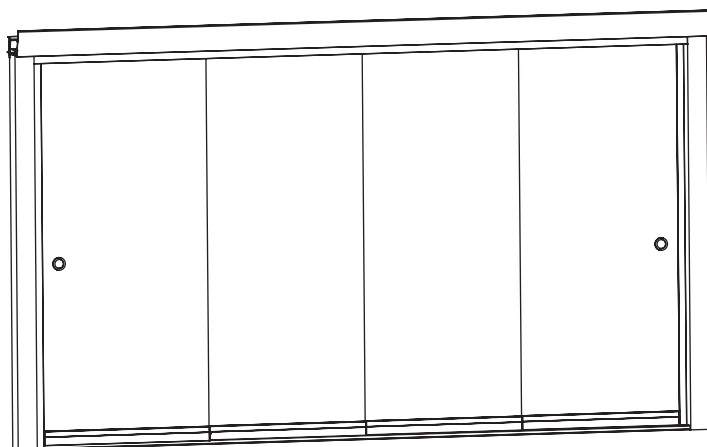

42

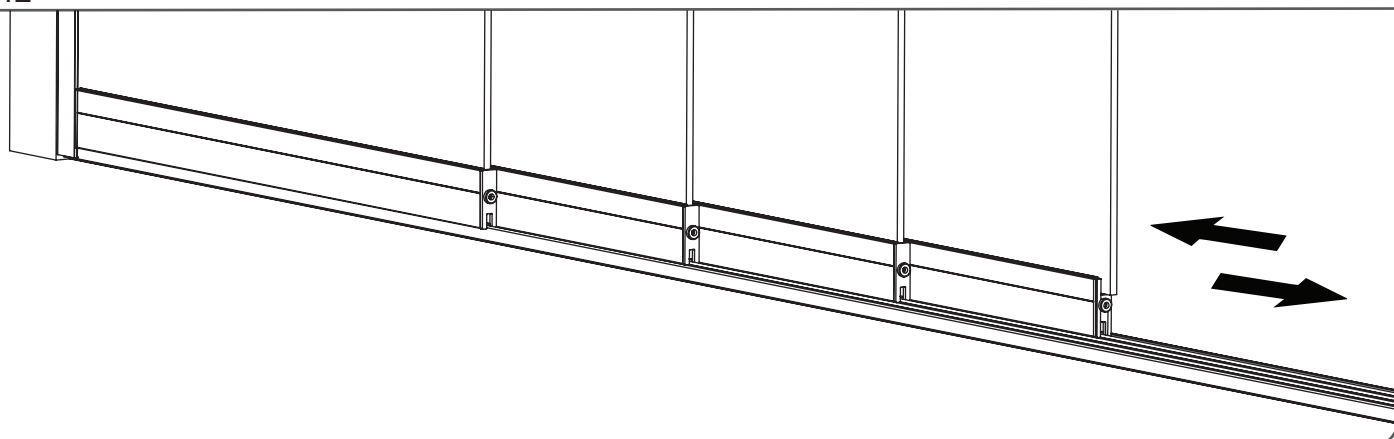

v1




v1



43



44

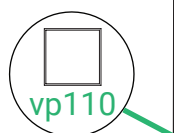

vp110




v1

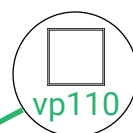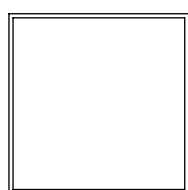

vp110




v1

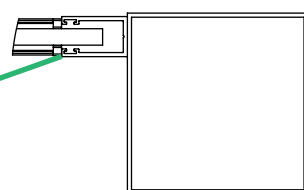


4.1.3. Montering av rammer


KUN for 6/8 rammer

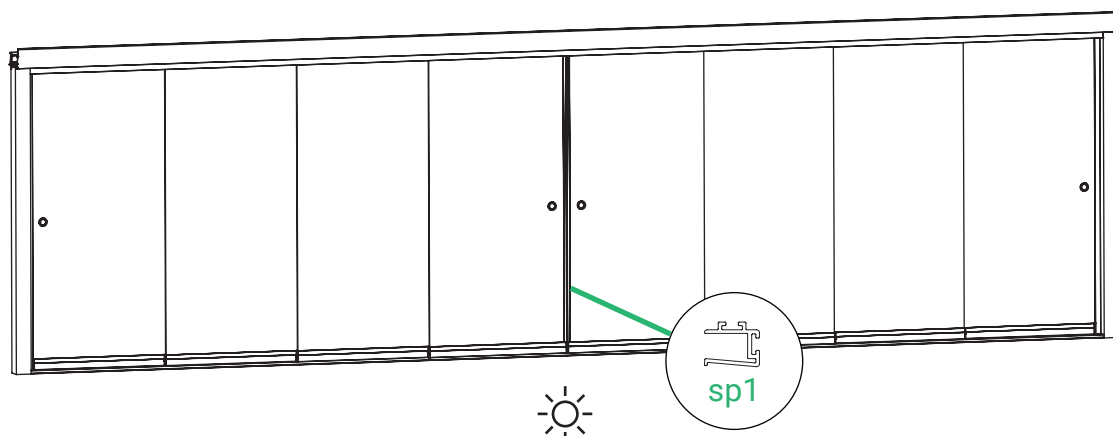



45

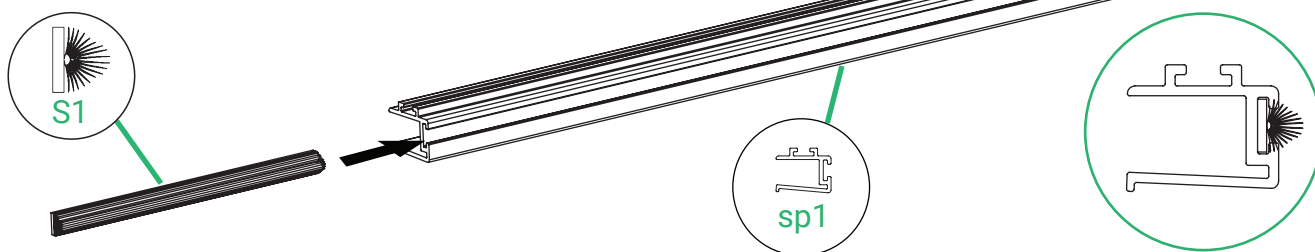


46

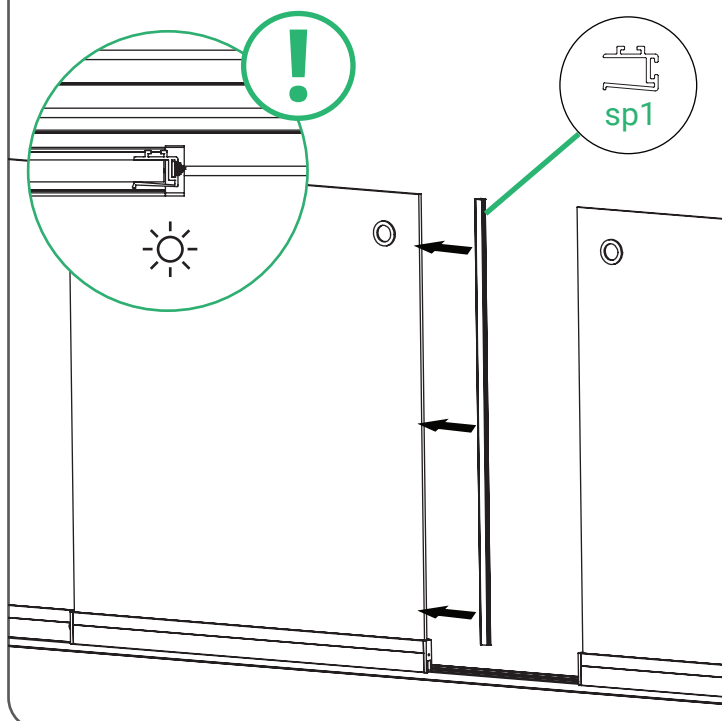



47

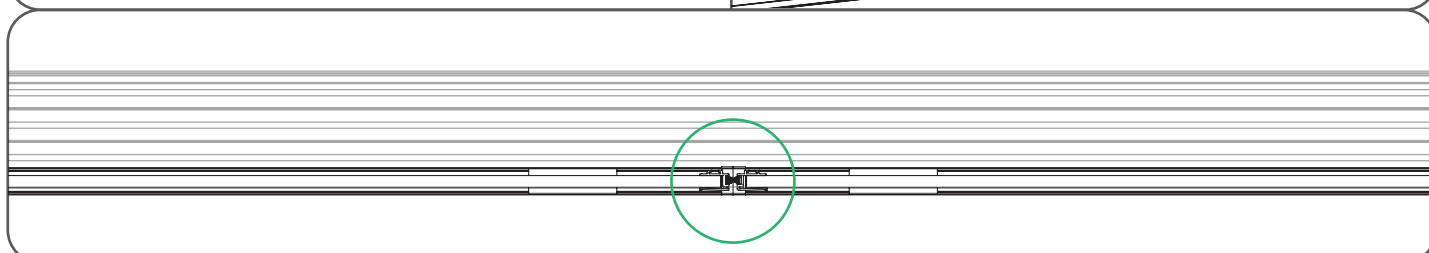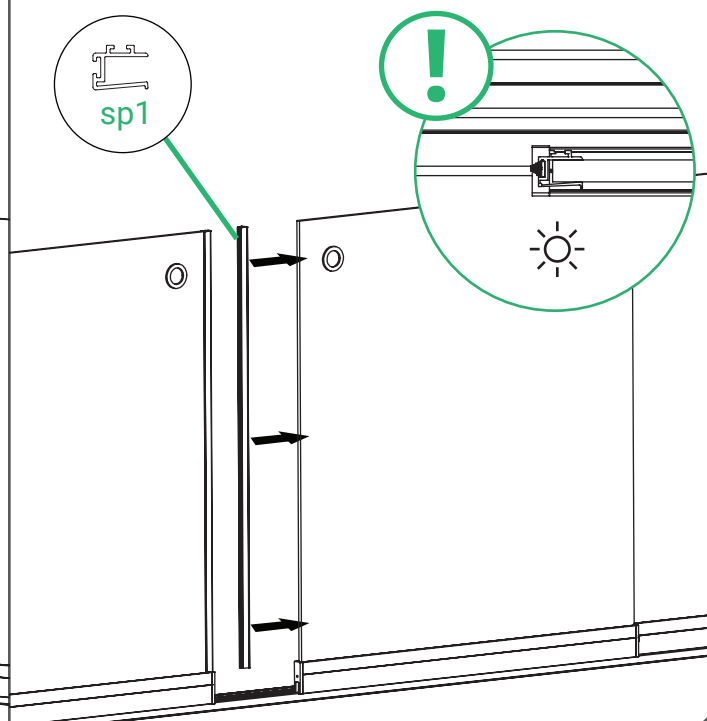


4.1.3. Montering av rammer

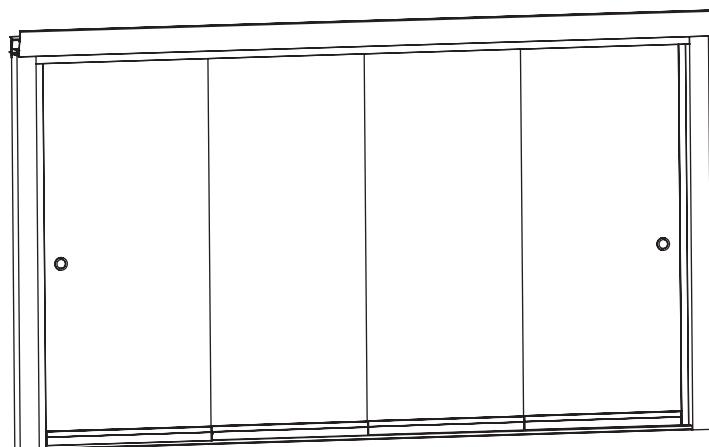



48

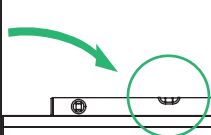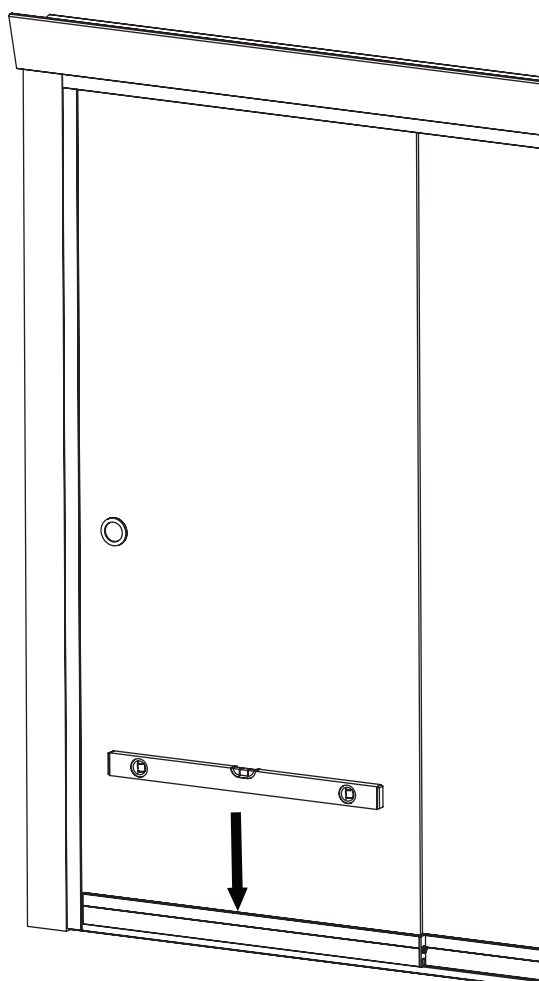

49

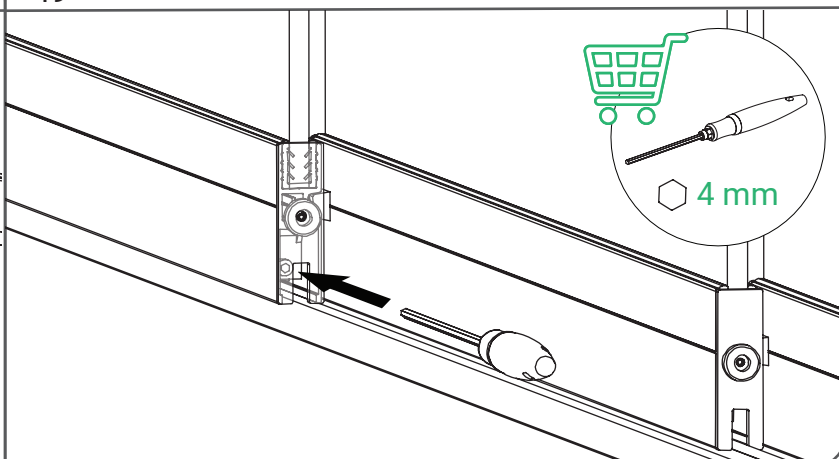


50

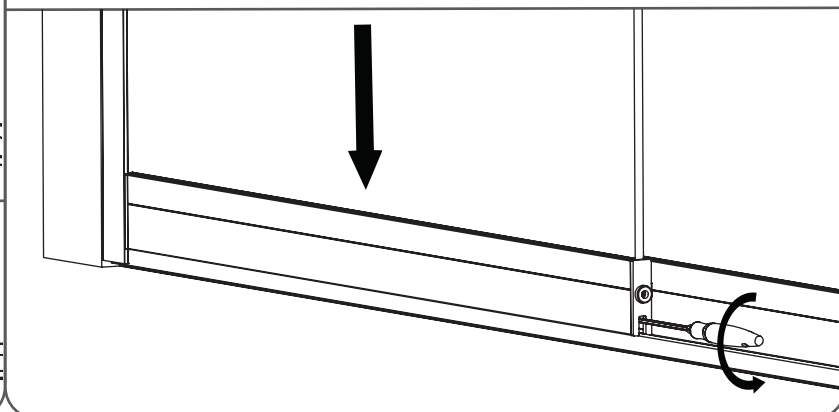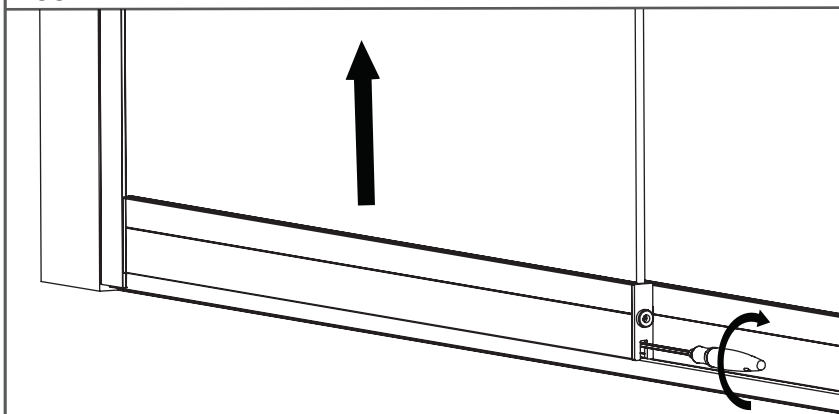



4.2. Sideveggseksjon

4.2.1. Fast trekantmontering



1. Type C

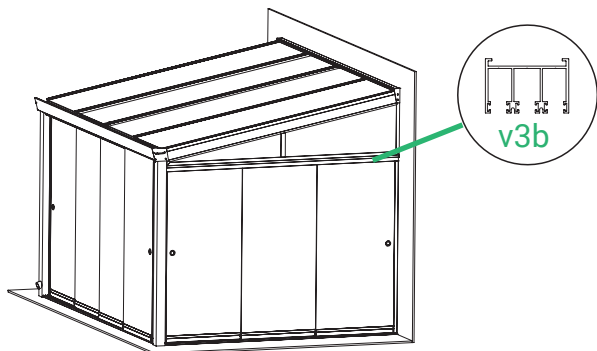


2. Type D

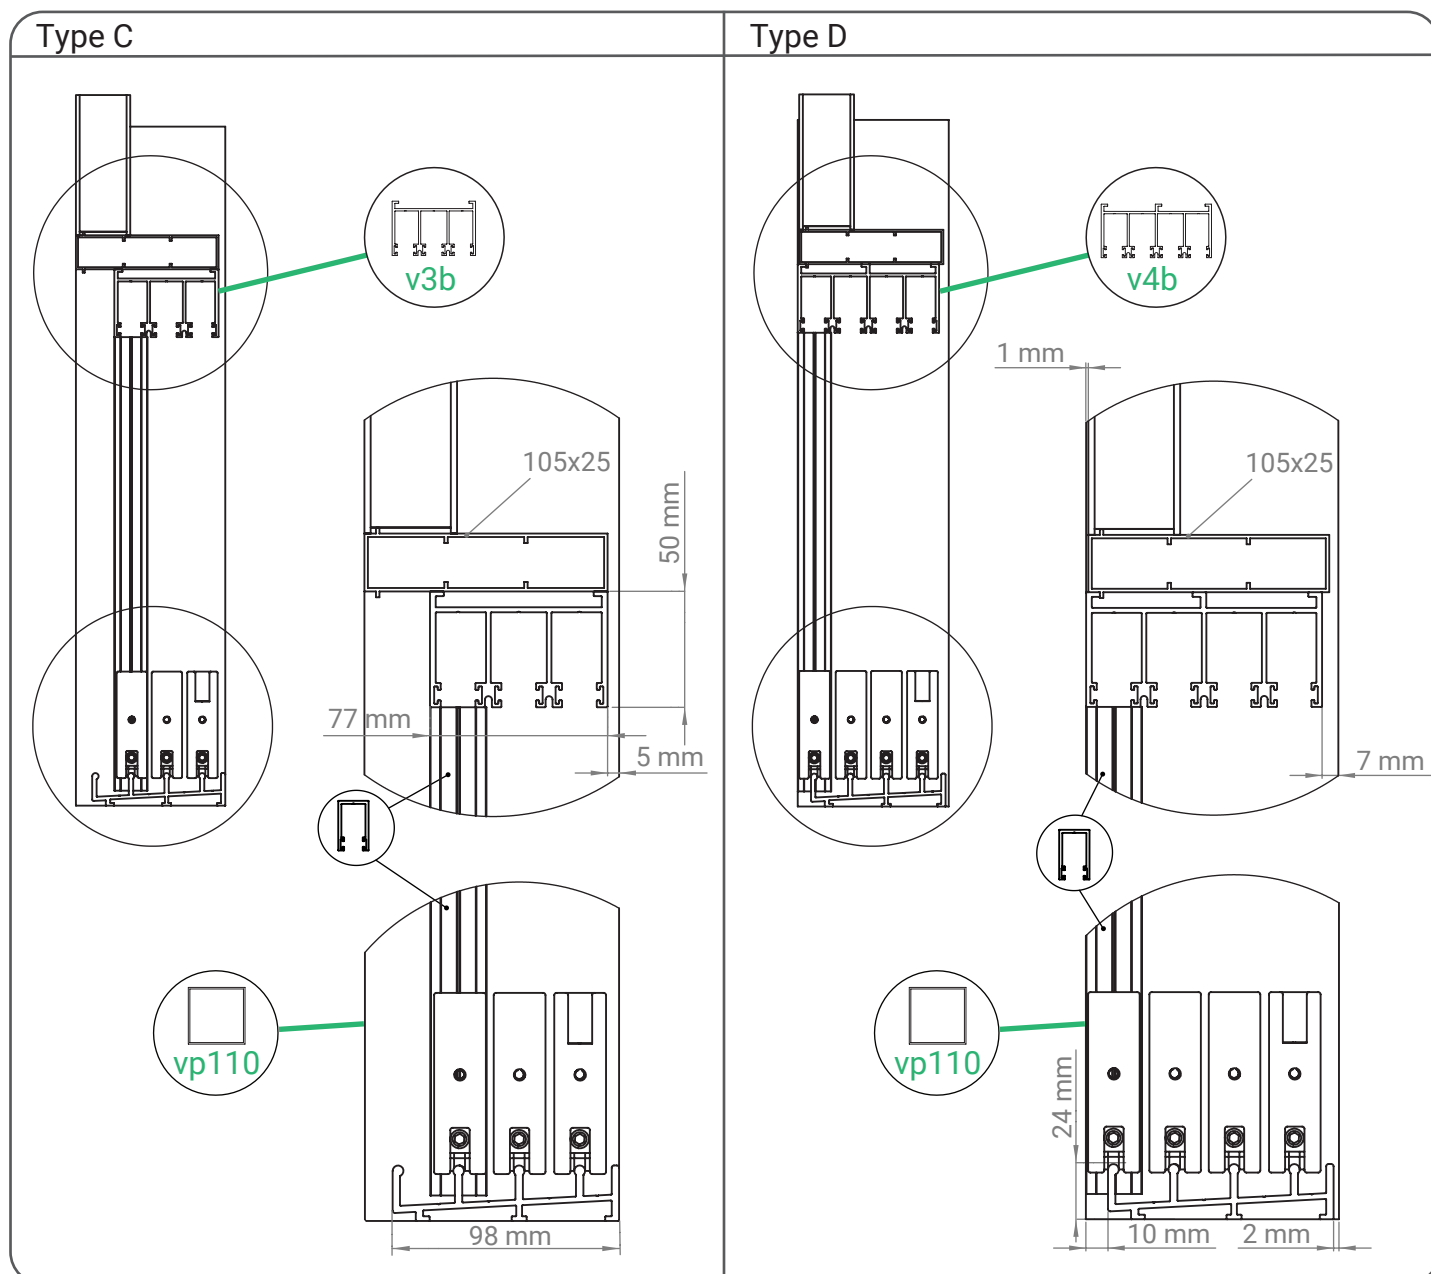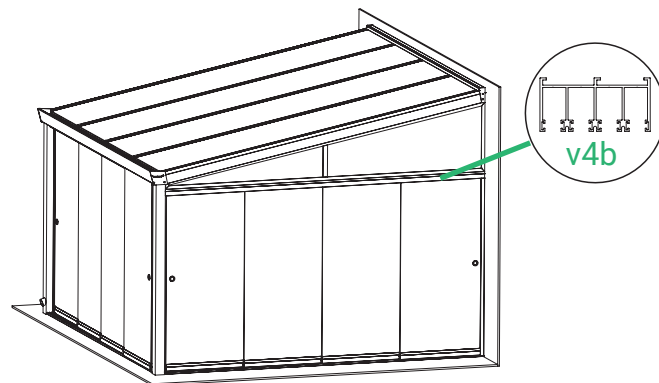


4.2.1. Fast trekantmontering

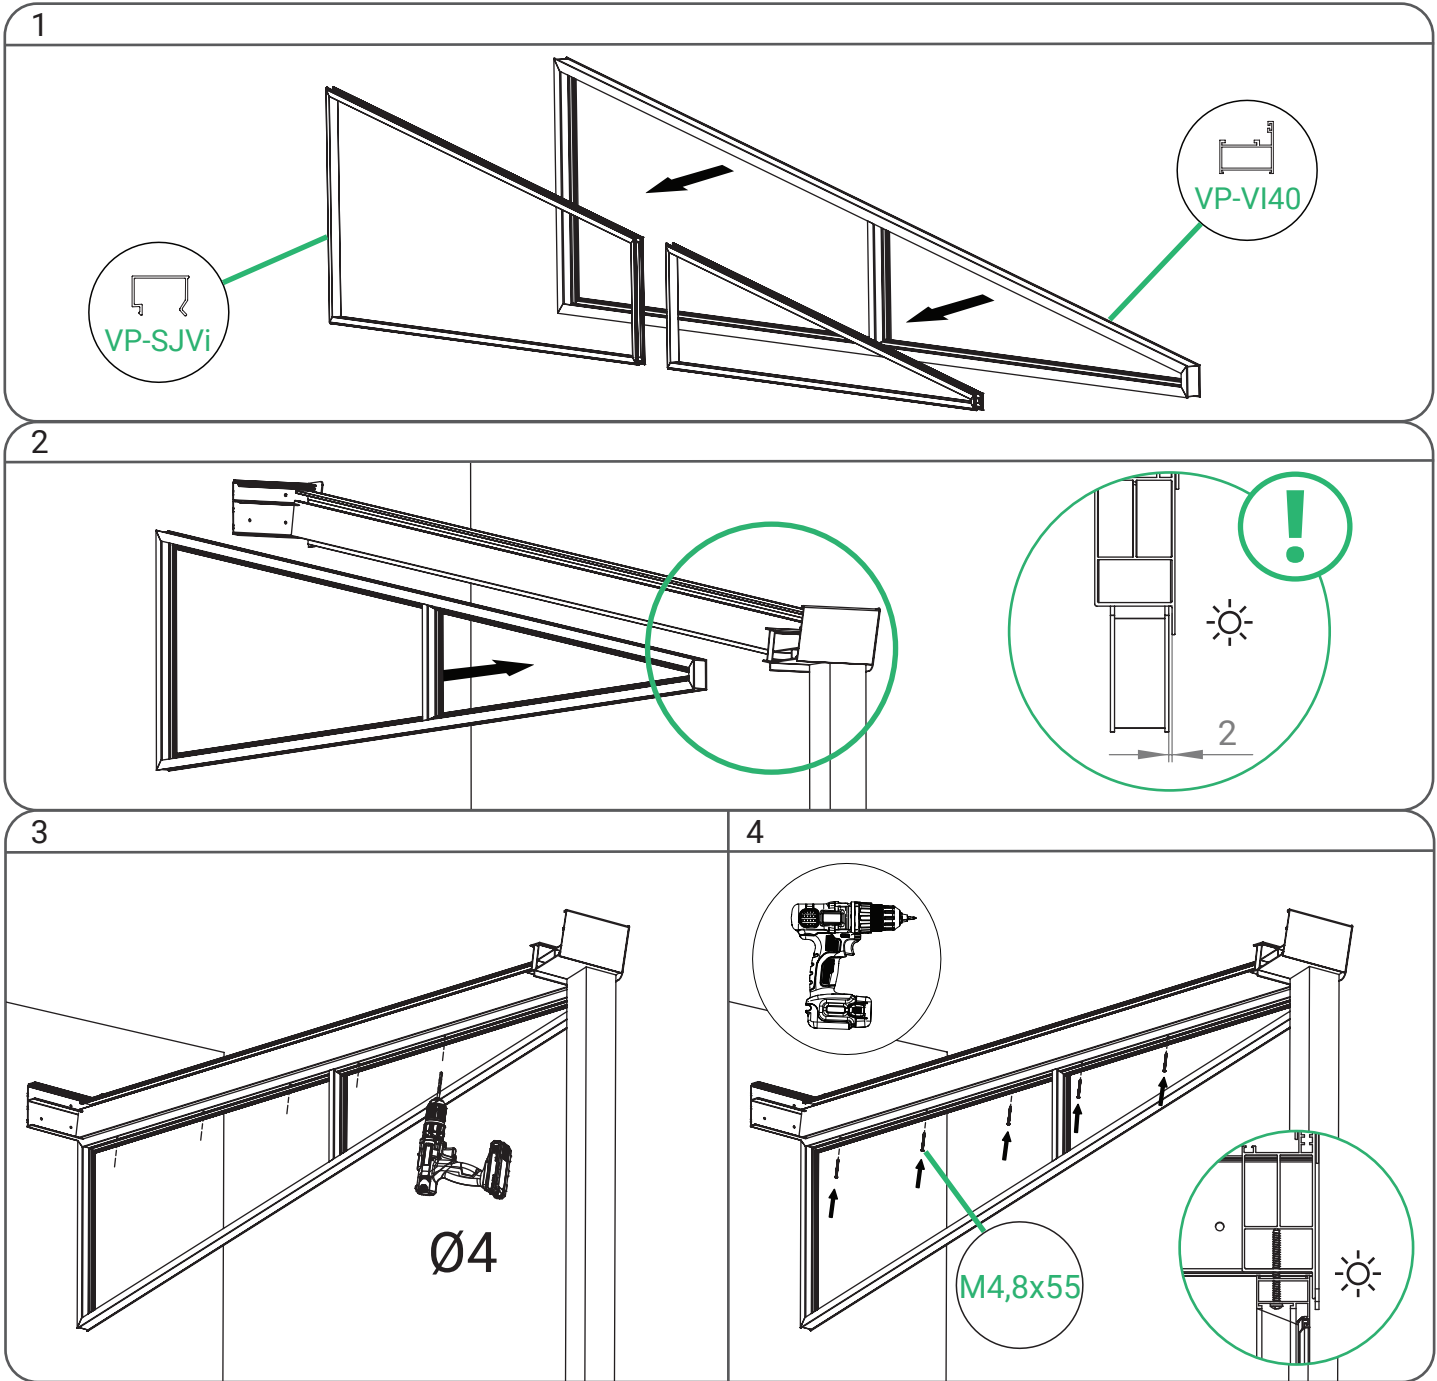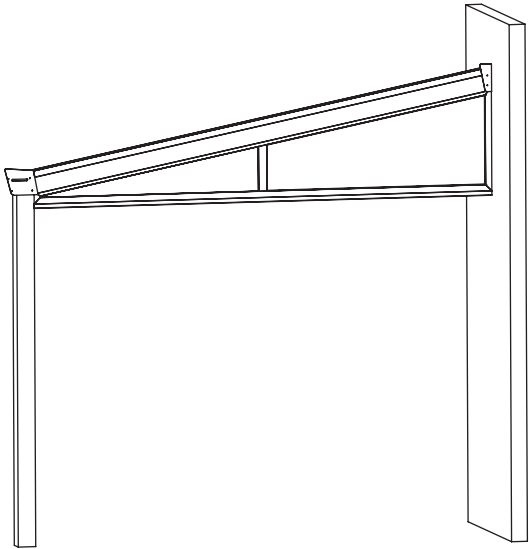

4.2.1. Fast trekantmontering


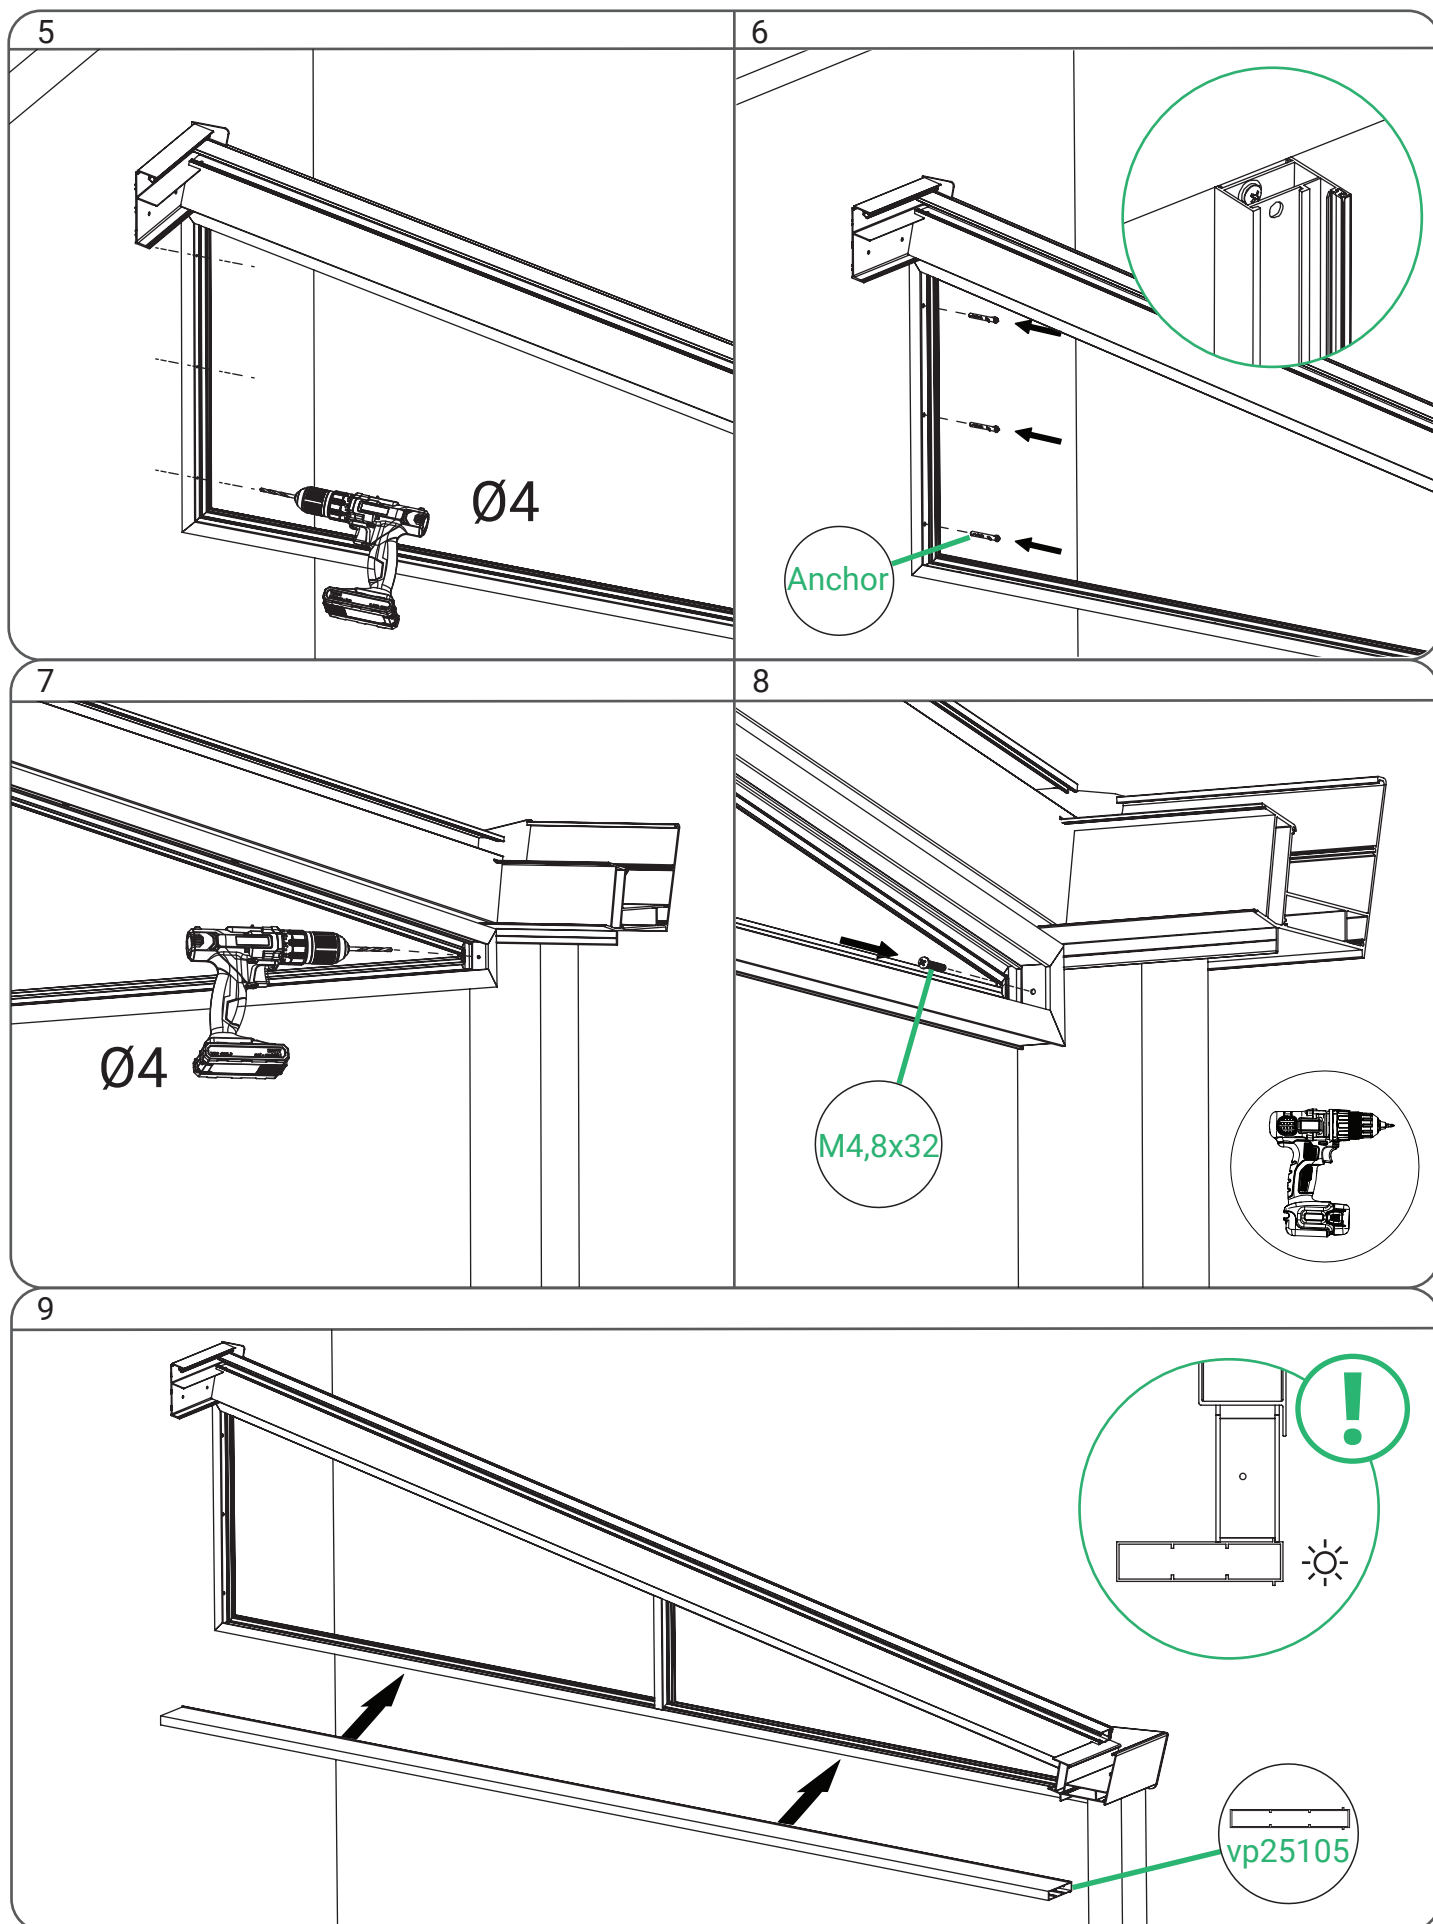


4.2.1. Fast trekantmontering

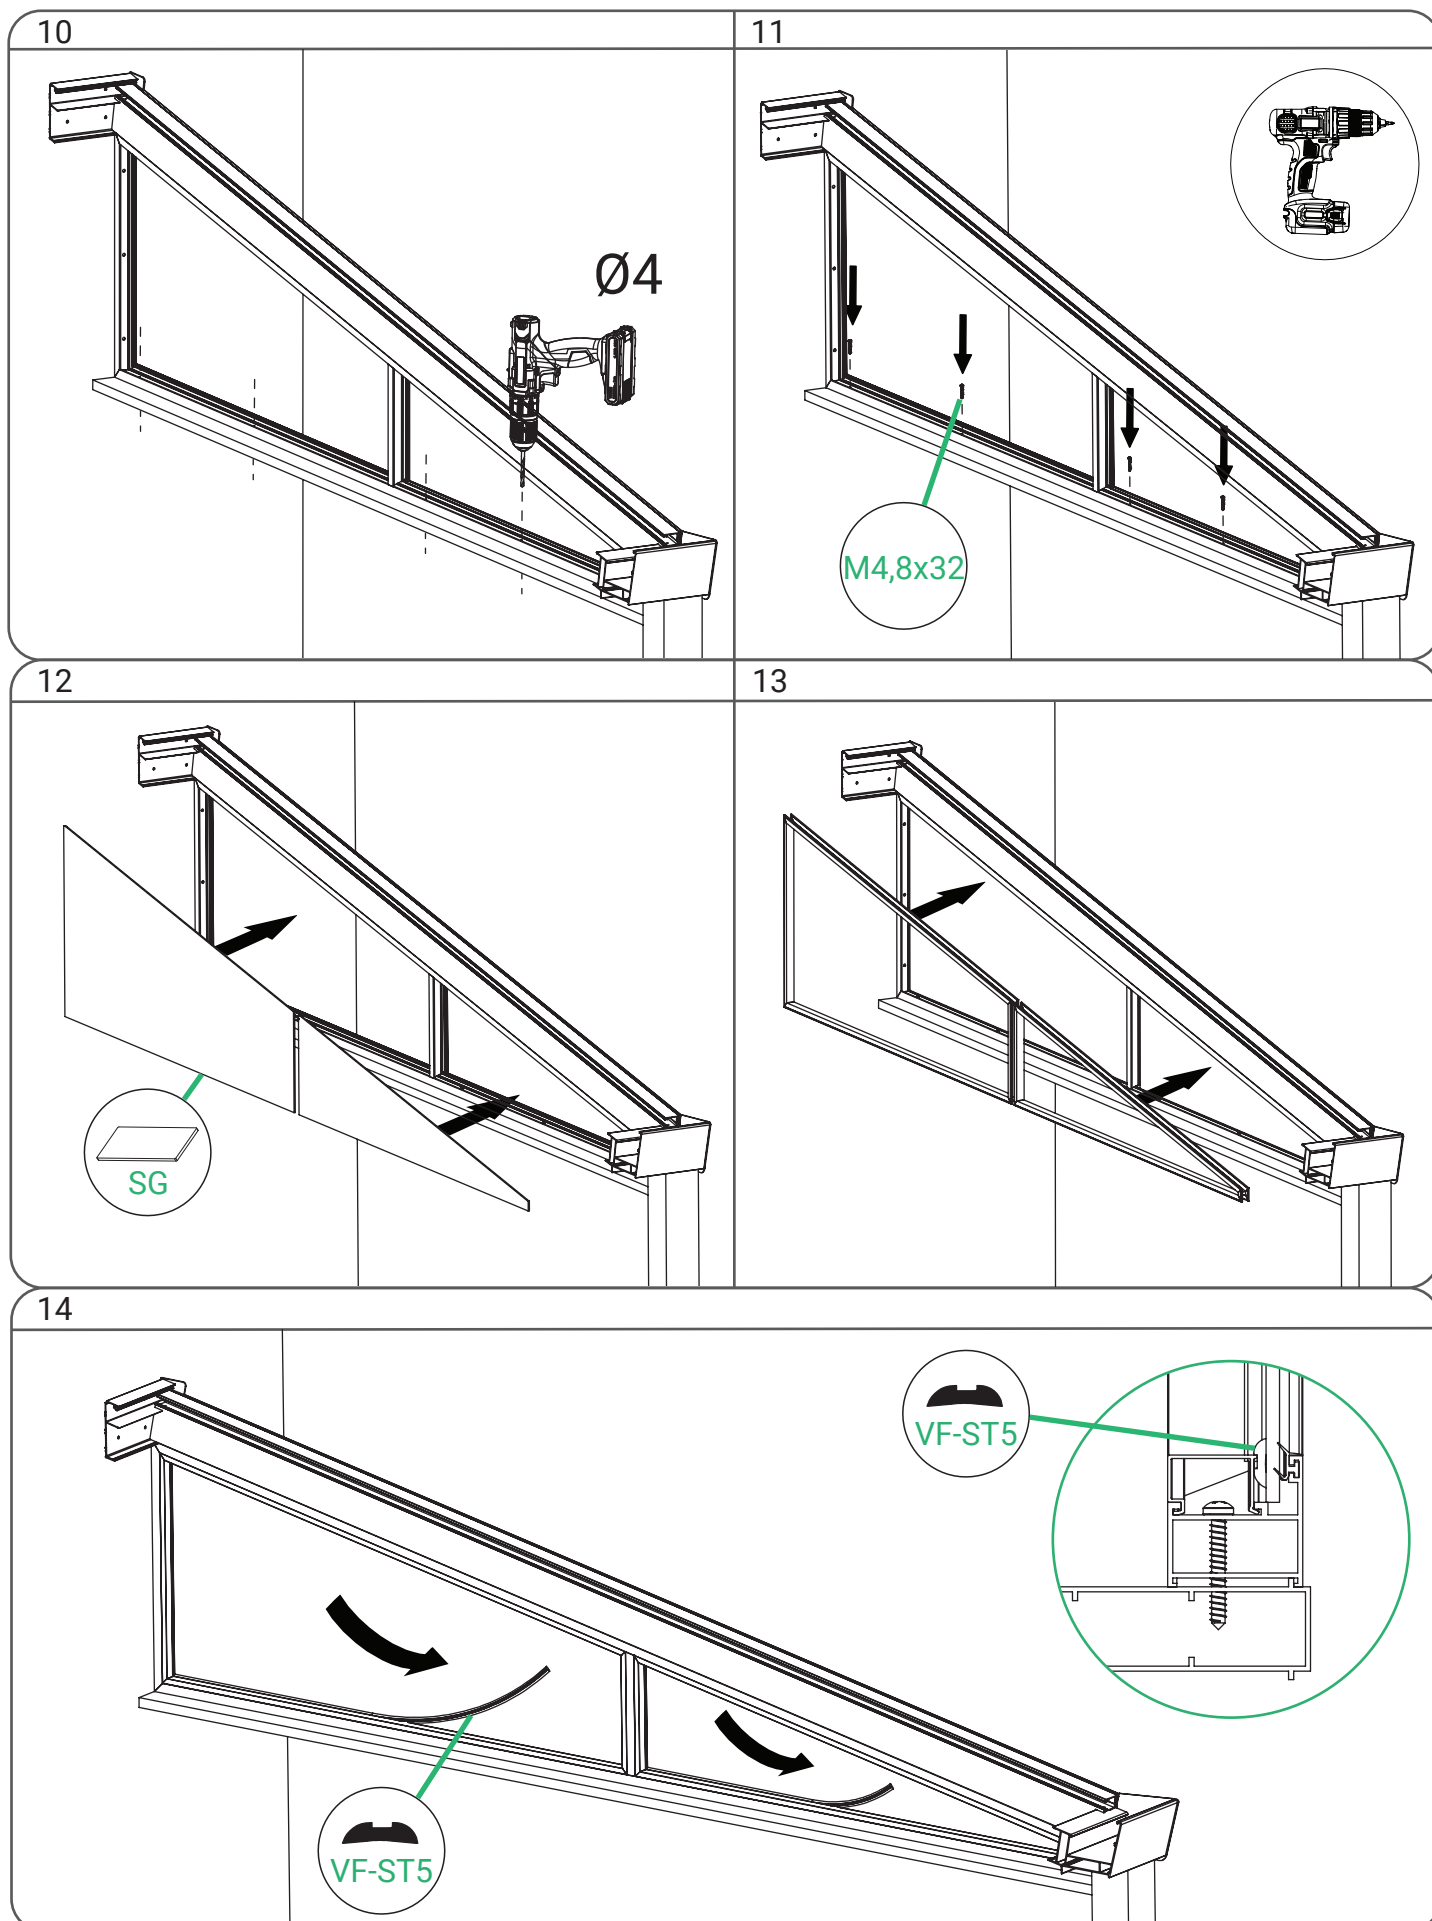


4.2.2. Montering av øvre og nedre skinner

1. På terrassen

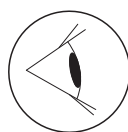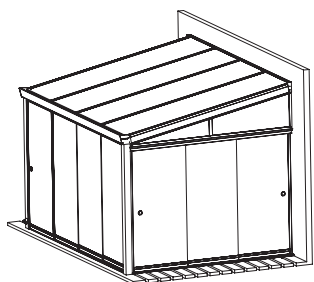


16A

2. På flat overflate

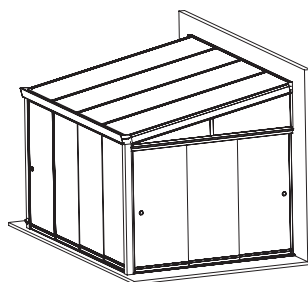


16B



15

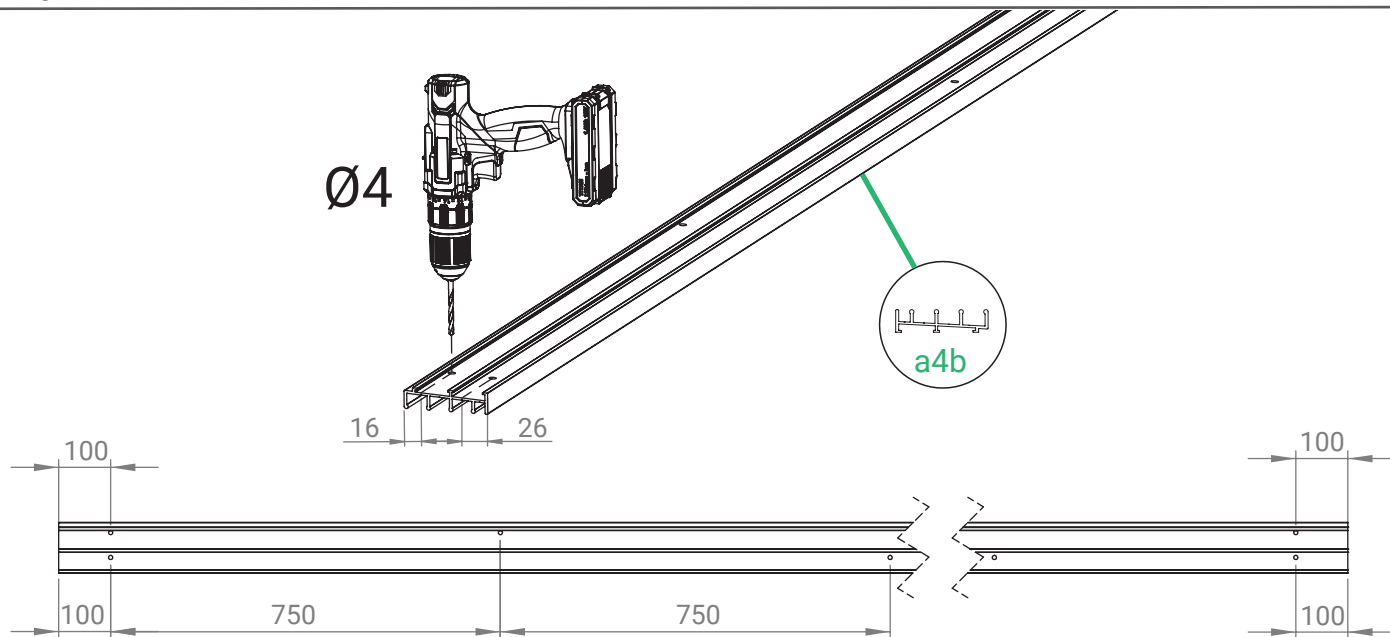

16

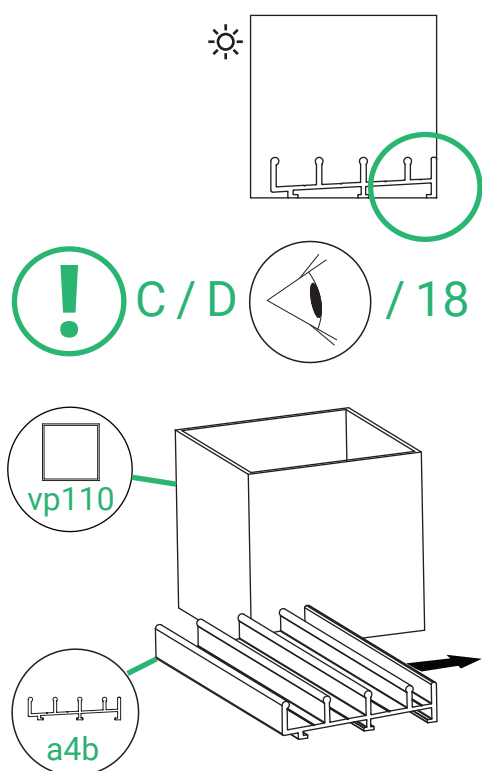


17

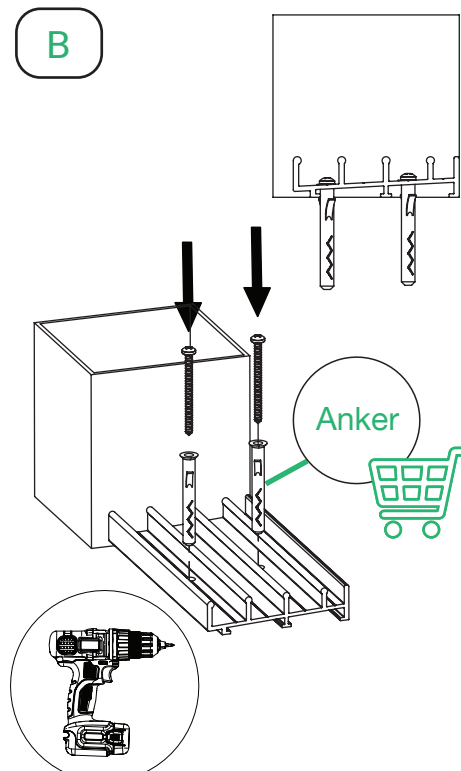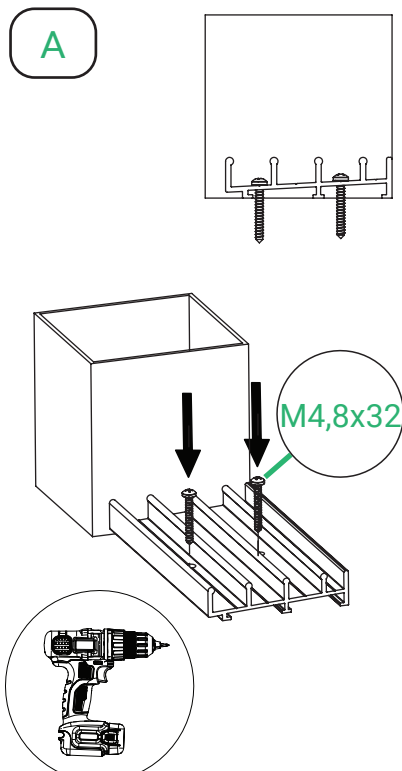


4.2.2. Montering av øvre og nedre skinner


1. Type C

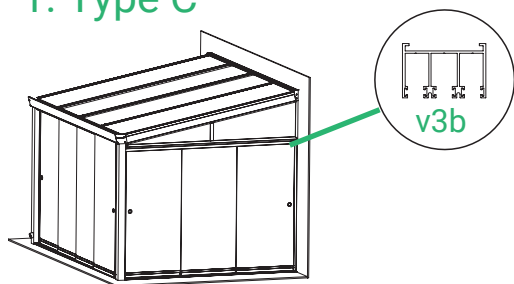


2. Type D

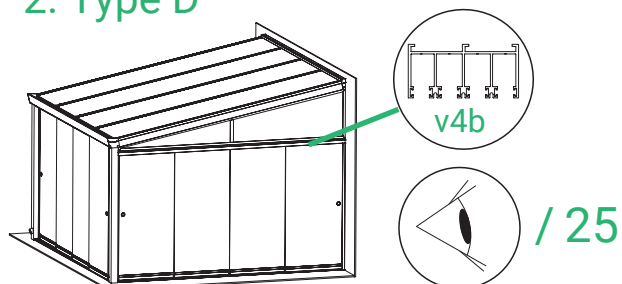


18

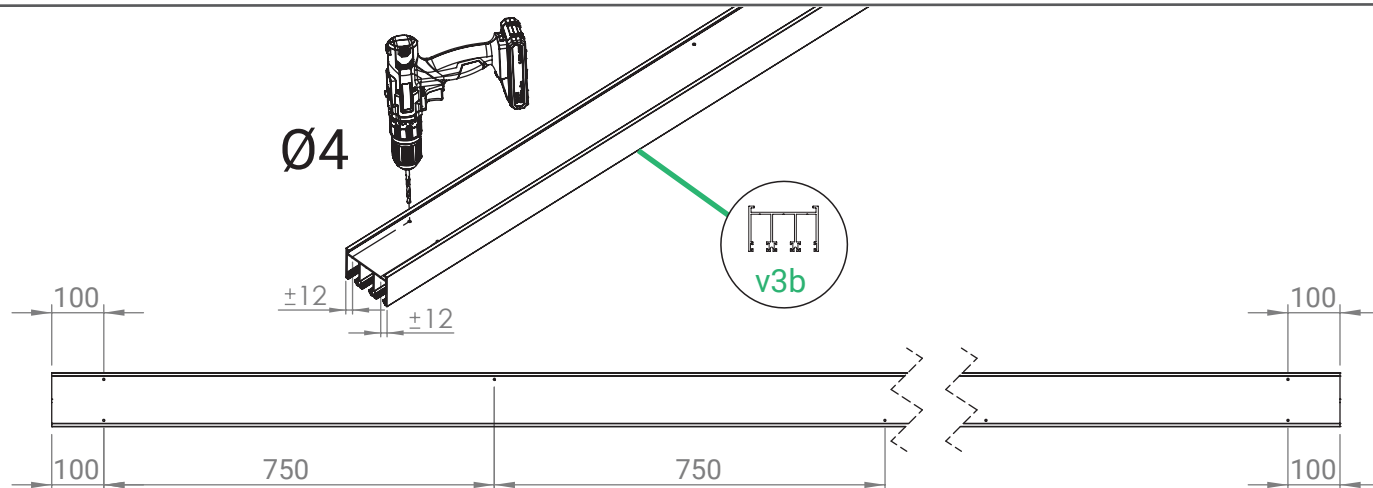


19

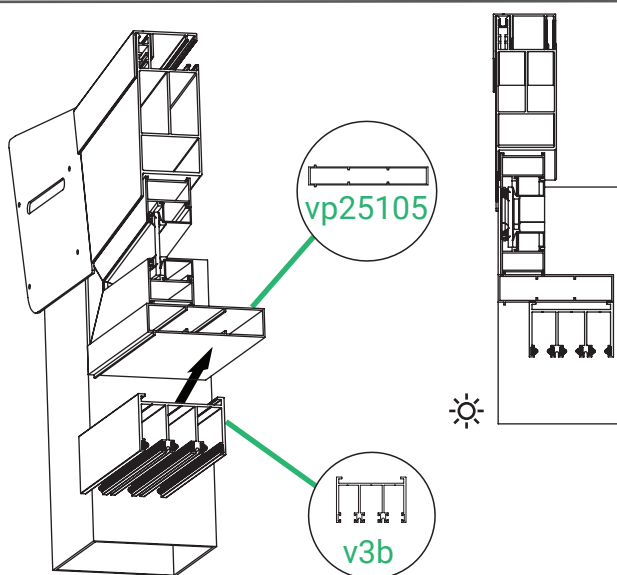


20

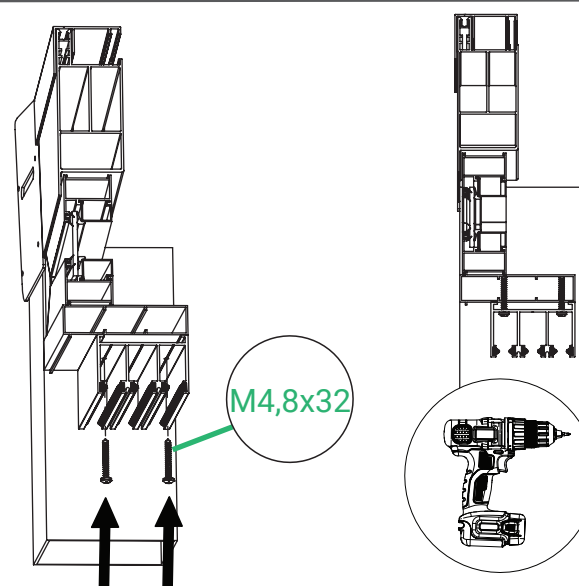

21

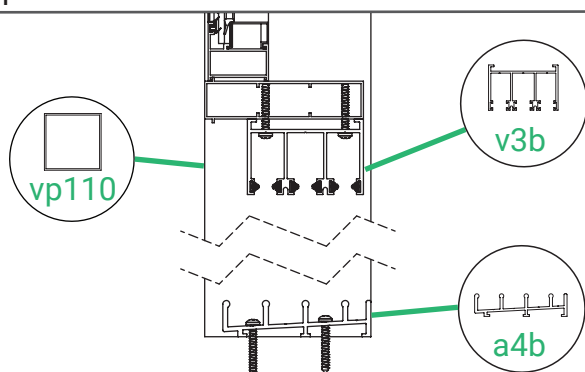


22

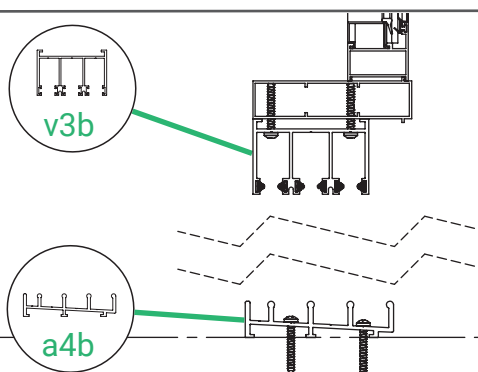


4.2.2. Montering av øvre og nedre skinner


2. Type D

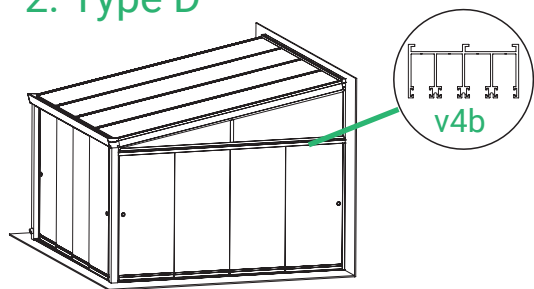


18

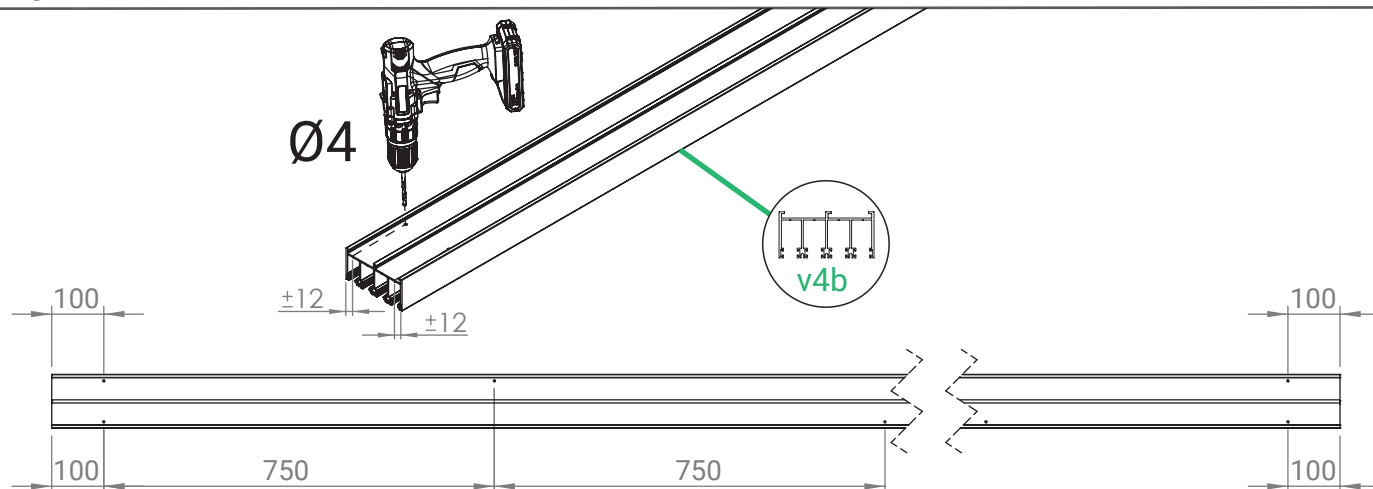


19

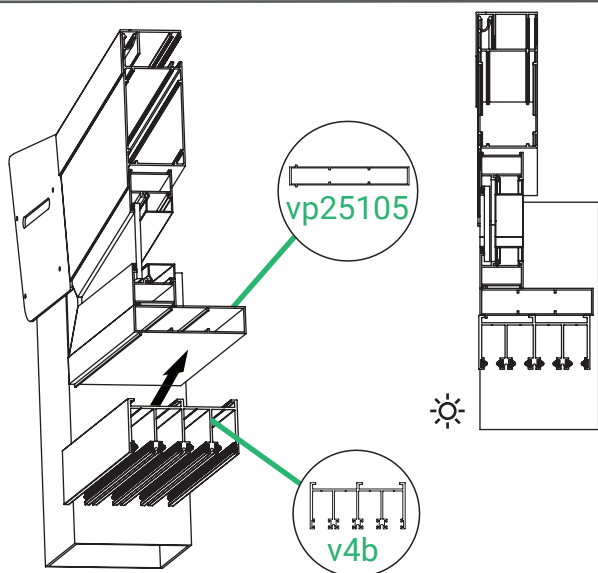


20

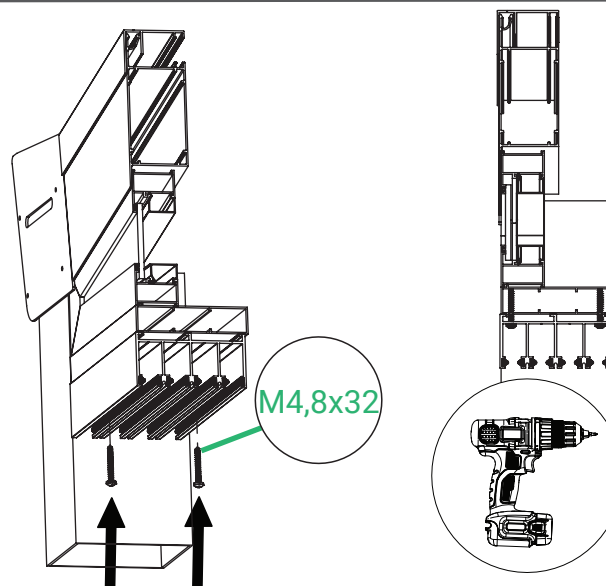


21

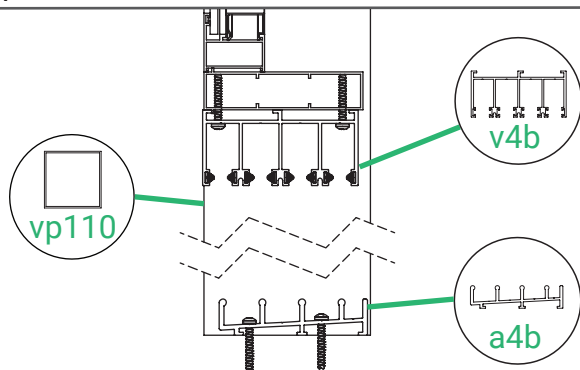


22

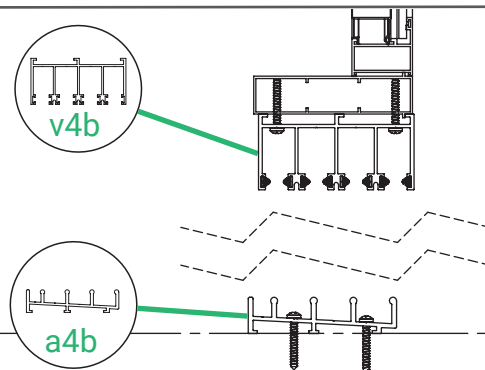


4.2.3. Fangermontering

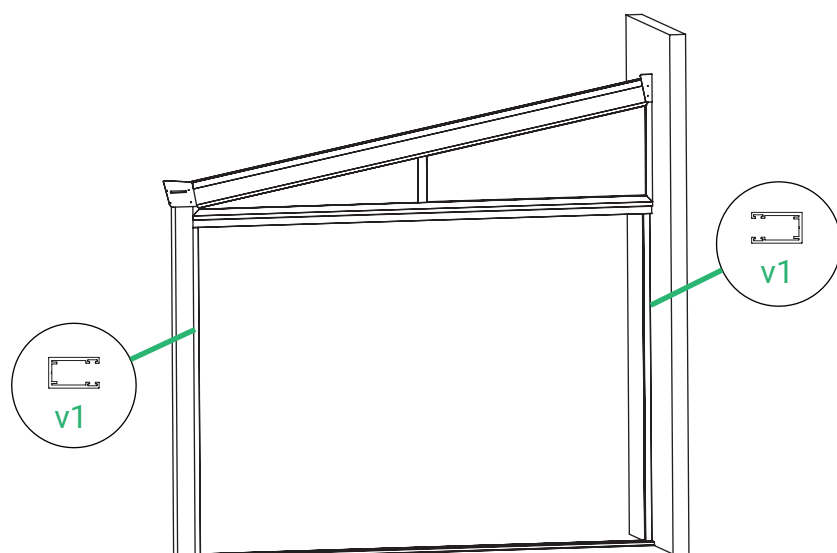

23

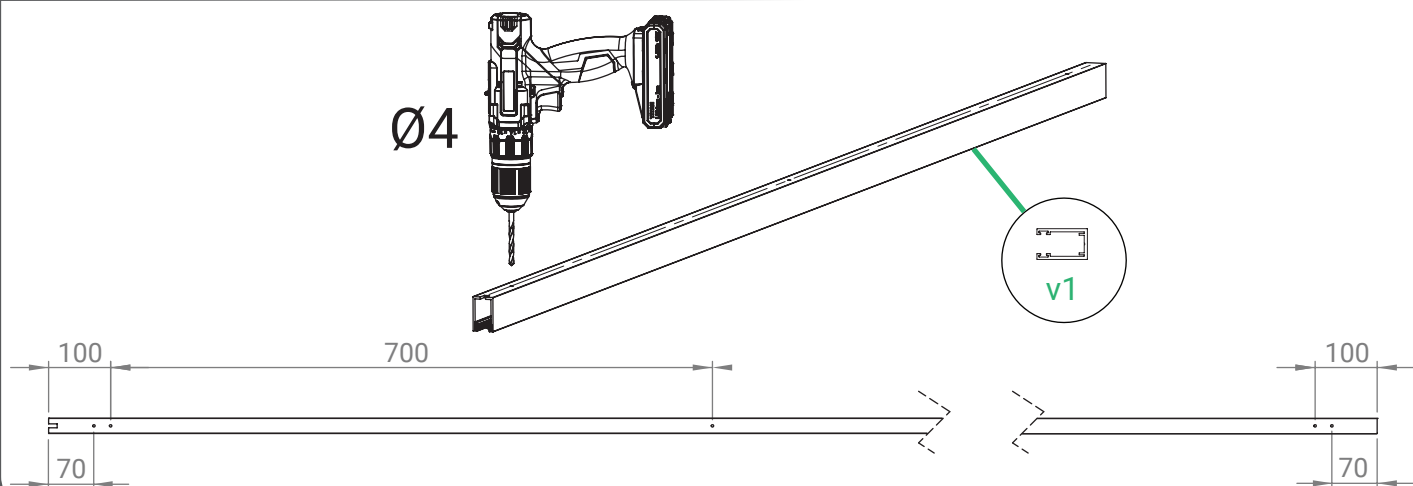


A




B





24

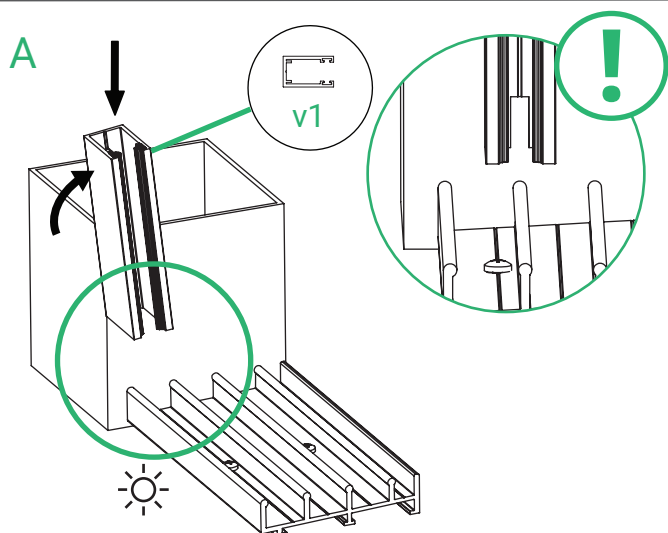



25

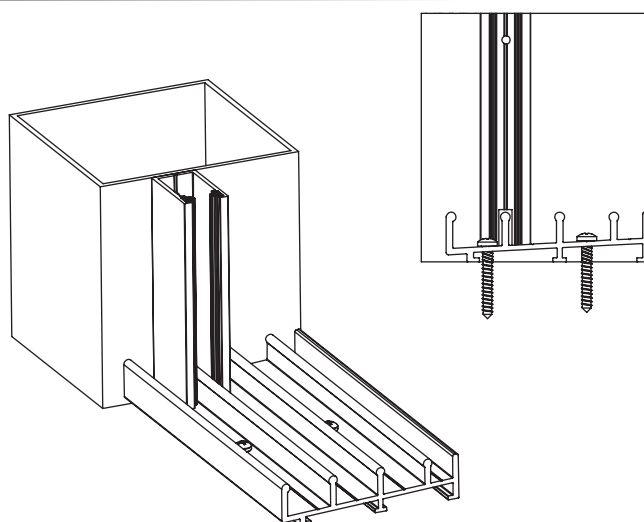



4.2.3. Fangermontering

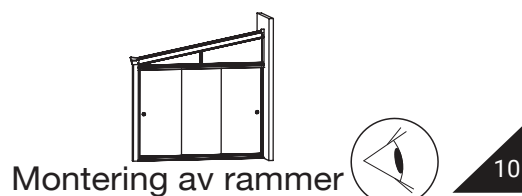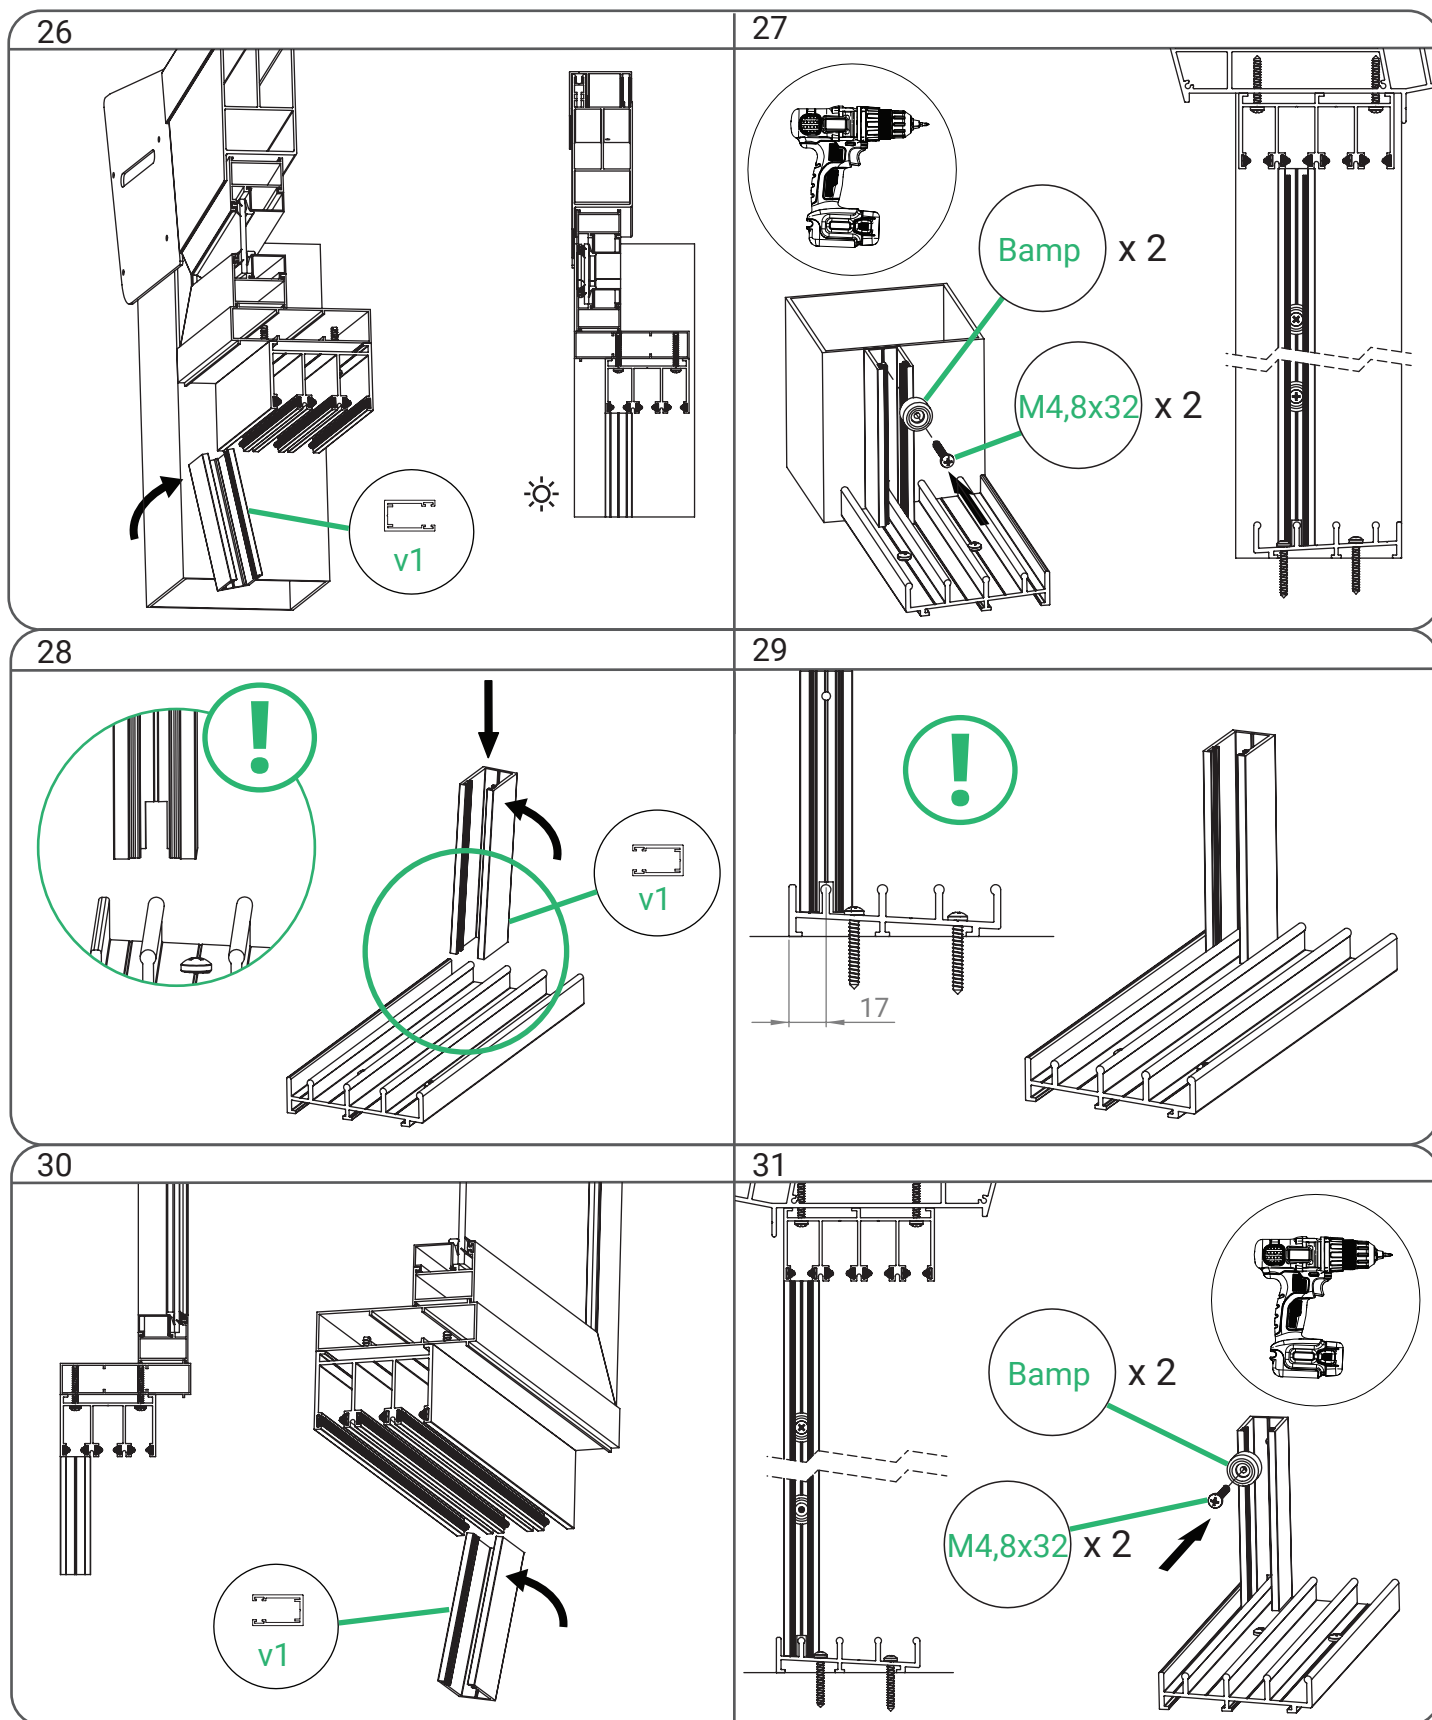

5. Vedlegg 1

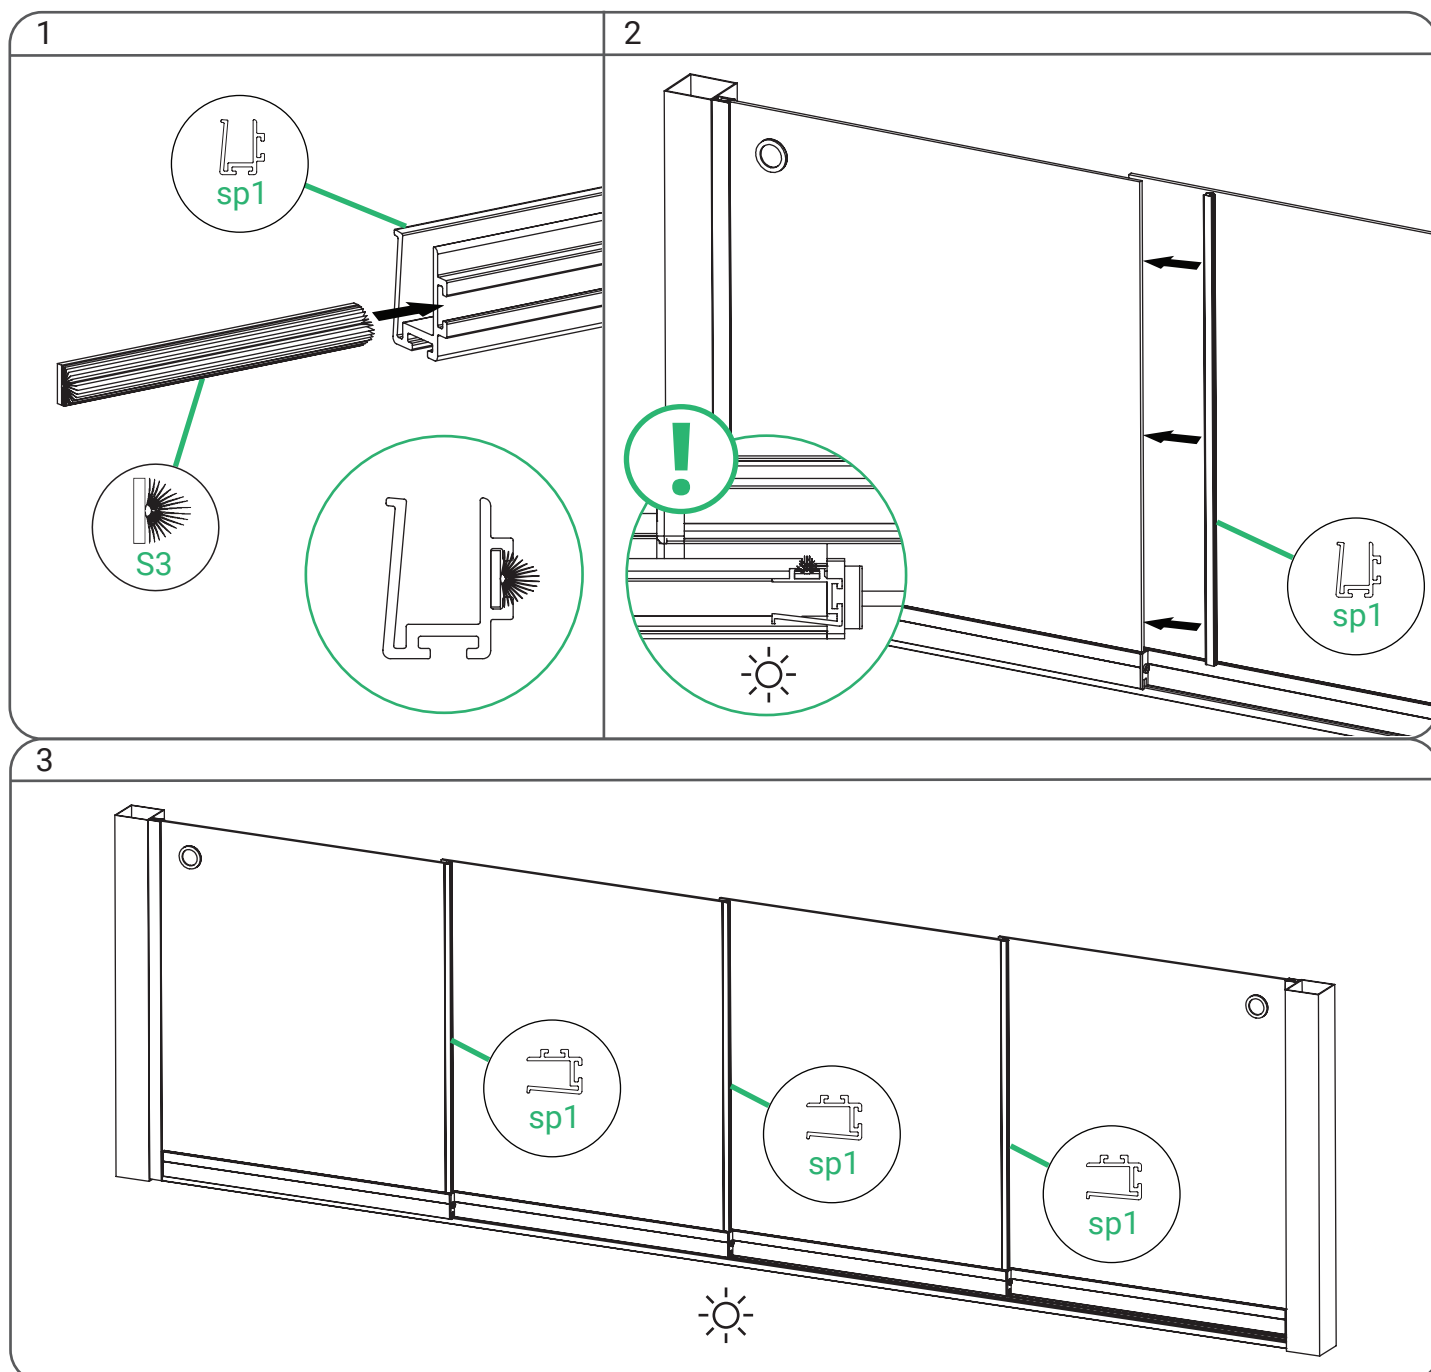
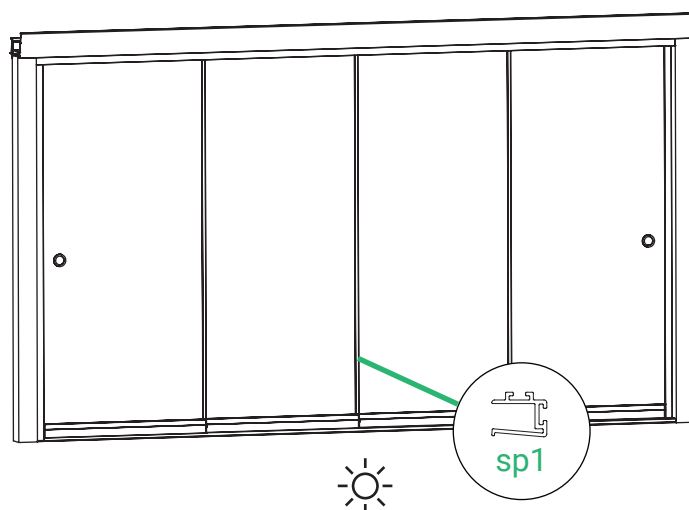


5. Vedlegg 2

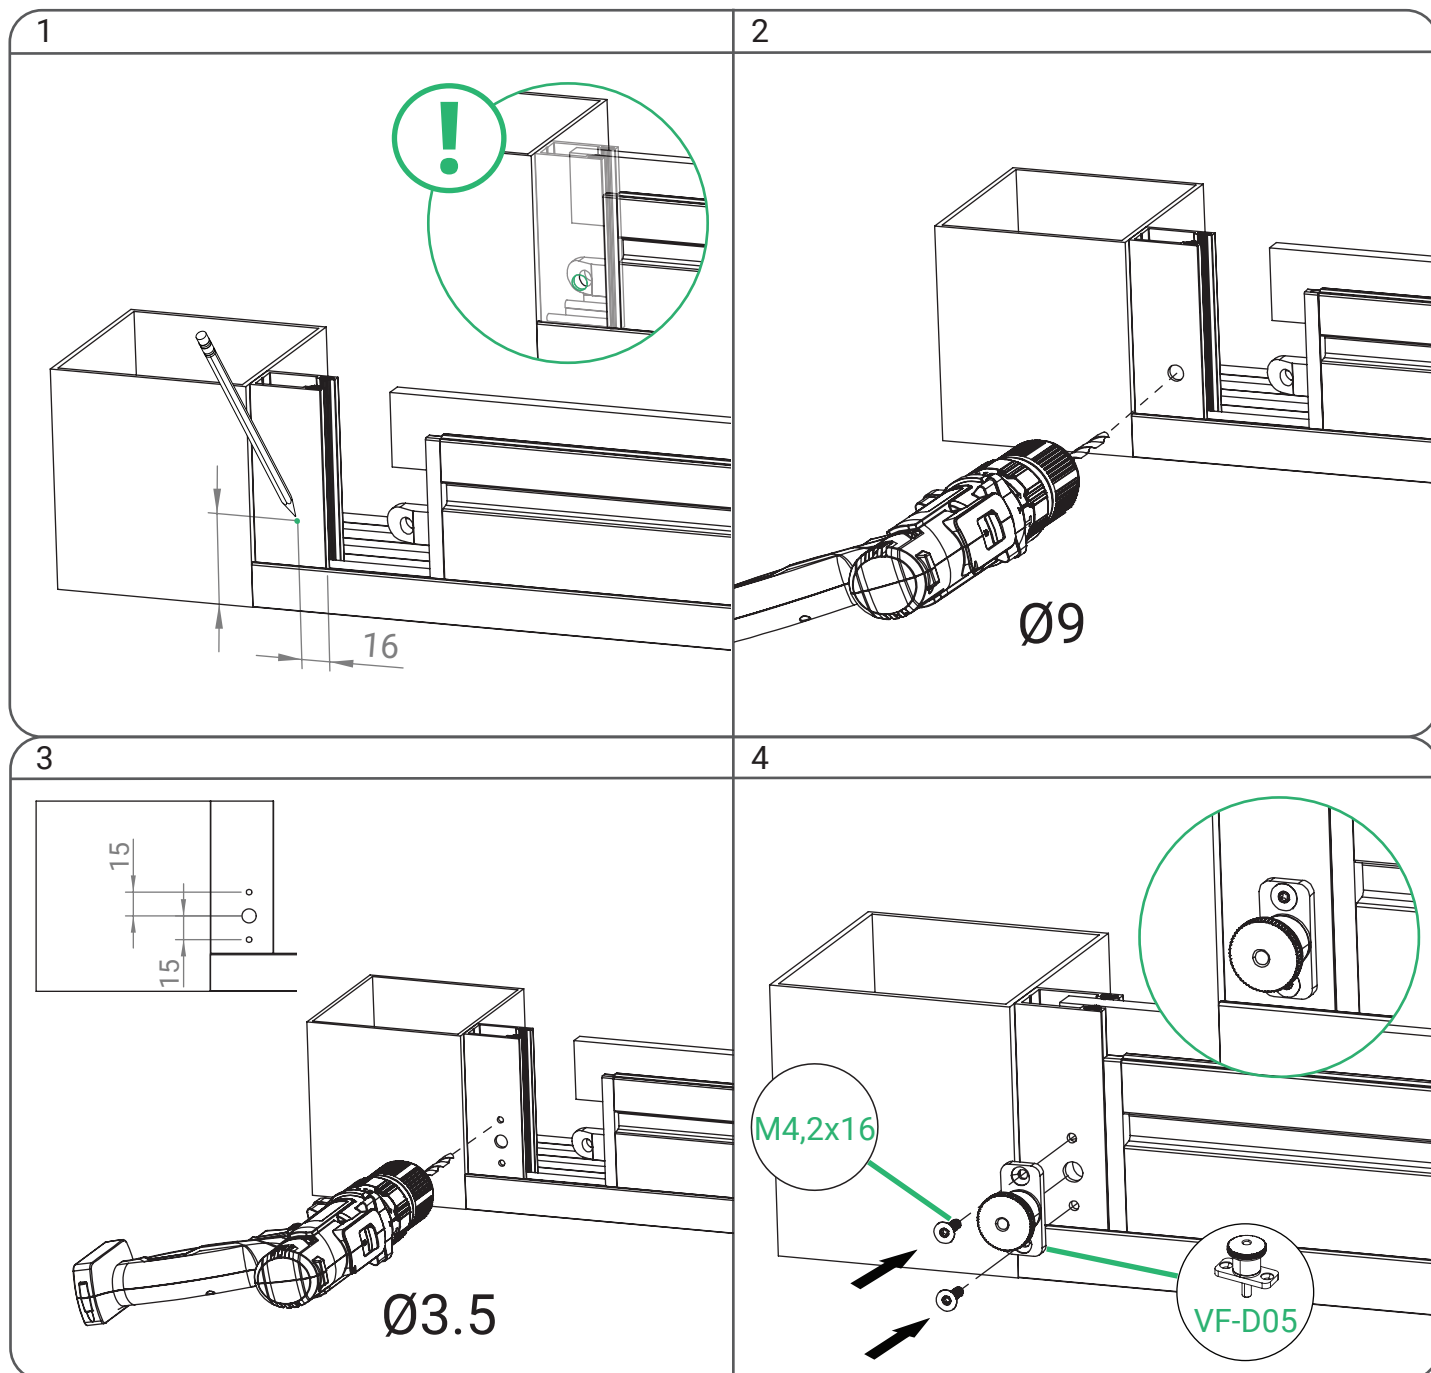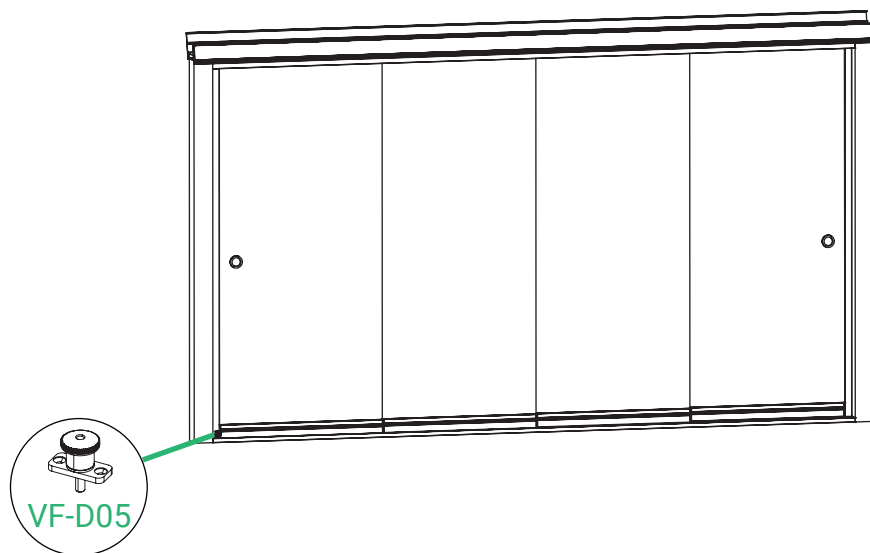

5. Vedlegg 2

KUN for 6/8 rammer

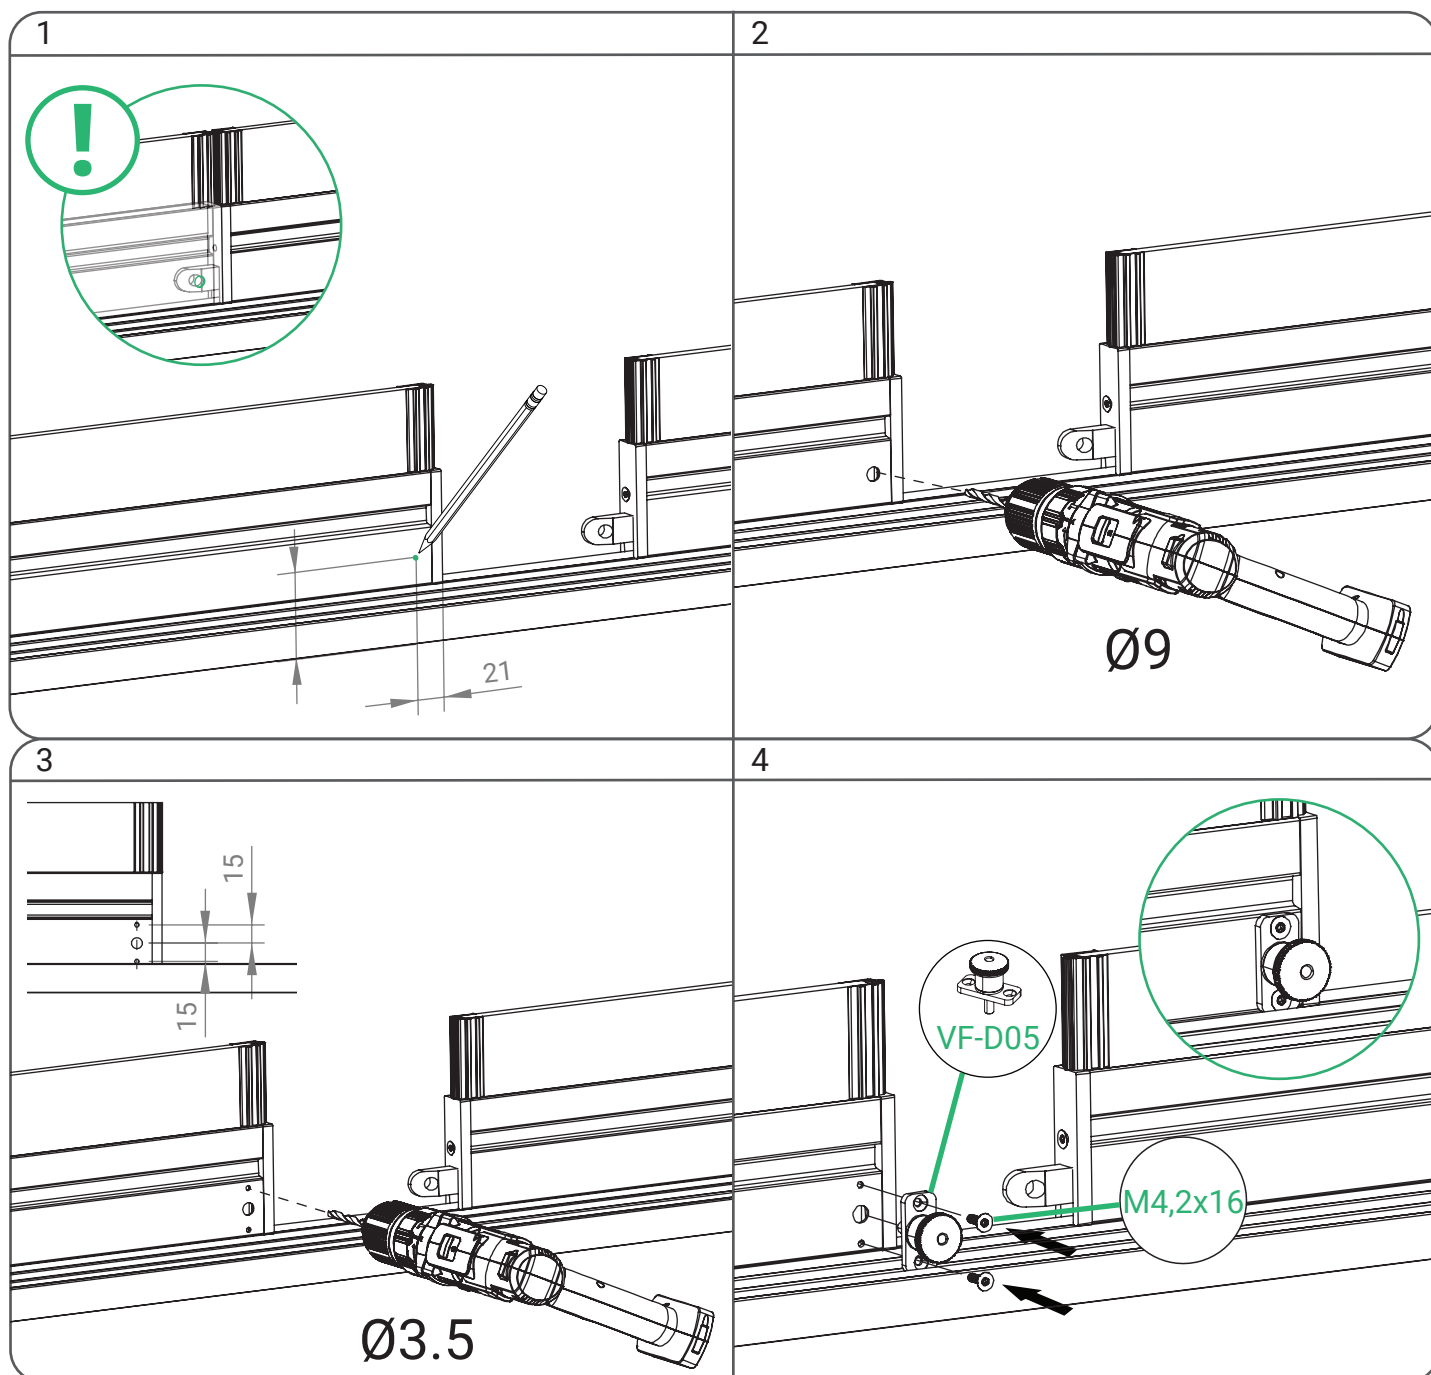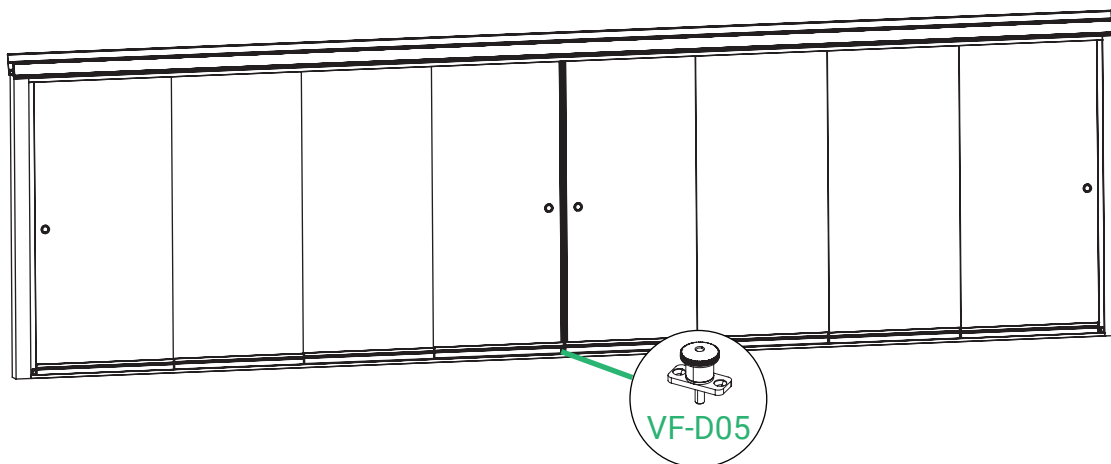

5. Vedlegg 3

